


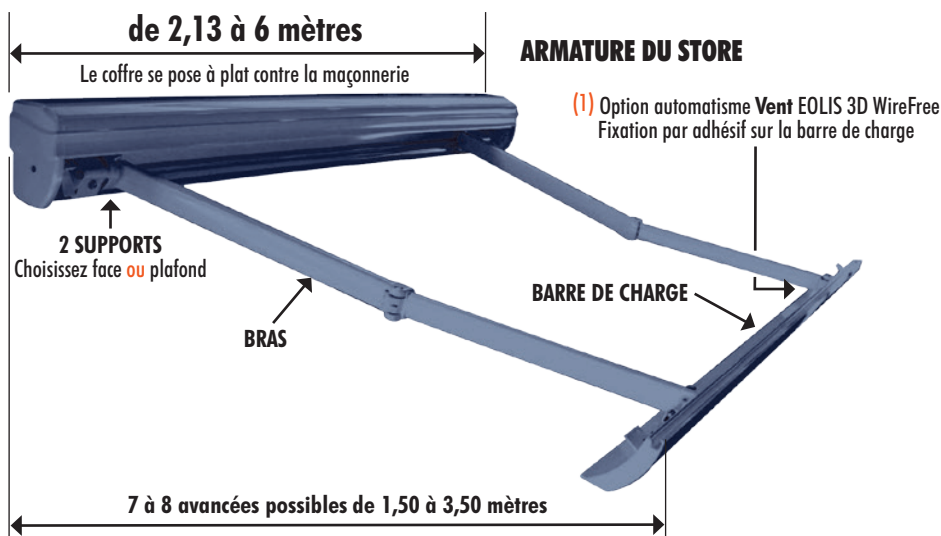

Télécommandes

Pour moteurs OREA RTS
et SUNEa RTS CSI



Réf. TELIS 1
1 canal



Réf. TELIS 4 RTS
4 canaux

Pour moteur SUNEa iO



Réf. SITUO iO
1 canal




Réf. EASYSUN iO
4 canaux
avec fonction retour
d'informations

Option automatisme vent :
réglage avec toutes télécommandes.

Eclairage par leds **uniquement** avec télécommandes 4 canaux



Option lambrequin déroulant

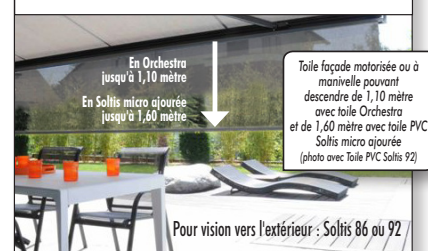

Nuanciers peinture et toiles : www.matest.fr

Pour l'armature du store ...

EPOXY
84 COULEURS
Peinture cuite
au four à 200°


sans plus-value !

270 références de toiles en stock

- Toiles DICKSON 290 gr. Orchestra (Soleil et pluie)
188 motifs et couleurs en stock
- Toiles DICKSON (avancée maxi 3 mètres)
Opéra 330 gr. & Symphony 360 gr. en stock (Soleil et pluie)
Orchestra MAX 320 gr. en stock (Renforcé pour la pluie)
- Lambrequin déroulant avec Orchestra 290 gr ou toile
micro ajourée FERRARI Solitis 86 ou 92 (sauf pluie)

► Le NUANCIER toiles réelles peut vous être présenté
par votre installateur affilié MATEST Stores

Réglage inclinaison de la toile par l'installateur durant la pose

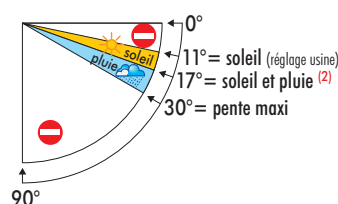


Réglages latéraux de votre pente de 11° à 30°
durant la pose (très simple)

(2) 17° minimum pour la pluie, sinon l'eau stagne sur
la toile, dégradation assurée

Inclinaison : 11° = 20 cm de pente par mètre d'avancée
Inclinaison : 17° = 30 cm de pente par mètre d'avancée

Dimensions du coffre

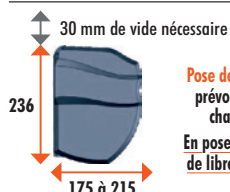

Pose des joues et réglages :
prévoir 30 millimètres de
chaque côté du store
En pose "face" il faut 30 mm
de libre au-dessus du coffre

Manoeuvres

- Moteur filaire OREA WT : de 35/17 à 50/12
- Moteur radio OREA RTS : de 35/17 à 50/12
- Moteur radio SUNEa RTS CSI 30/17 ou 50/12
avec manivelle de secours
- Moteur radio SUNEa iO : 35/17 à 50/12



Options

- Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree
Fabricant Somfy (réglage avec une télécommande)
Fixation à l'intérieur de la barre de charge, mais certaines largeurs
ou avancées de stores nécessitent la pose à l'extérieur

Si le vent se lève, Le store se ferme...

Eclairage par leds sous les bras

Prix et type de télécommande page 173

* Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'œuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Délais uniques / Services / Couleurs / Fabrication française... Exigez Matest !

Usine principale : 2855 route de la Fènerie - Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68

Ce store est garanti 12 ans*

TORDJMAN Metal
GROUPE

Store Coffre complet "KAPELAN"

Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert :

- déduisez de la cote d'avancée **20 mm** par mètre pour un **angle de 11°**
- déduisez de la cote d'avancée **45 mm** par mètre pour un **angle de 17°**

Avancée du store (donc des bras)
la cote d'avancée : à plat, sans inclinaison, angle 0°, comme ceci


Angle du store présenté à **11°** (réglage usine, modifiable sur chantier)

Hauteur totale nécessaire pour obtenir :
2050 mm sous la barre de charge


Si votre **hauteur totale nécessaire est inférieure de 300 mm :**
vous obtiendrez 1750 mm

Déterminez la hauteur totale nécessaire selon l'avancée du store

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500
Pour un angle de 11° soit 20%	hauteur totale nécessaire 2610	hauteur totale nécessaire 2710	hauteur totale nécessaire 2805	hauteur totale nécessaire 2850	hauteur totale nécessaire 2900	hauteur totale nécessaire 2950	hauteur totale nécessaire 2995
Pour un angle de 17° soit 30%	hauteur totale nécessaire 2770	hauteur totale nécessaire 2920	hauteur totale nécessaire 3070	hauteur totale nécessaire 3150	hauteur totale nécessaire 3220	hauteur totale nécessaire 3300	hauteur totale nécessaire 3370

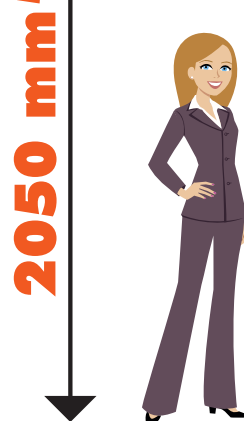

Sol

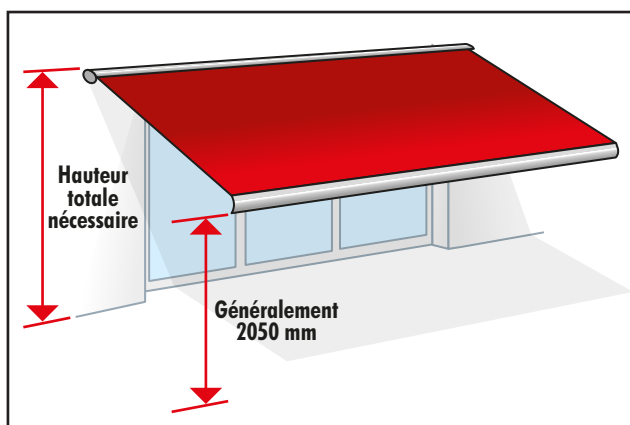


Pour l'armature du store ...

EPOXY
84 COULEURS

Peinture cuite
au four à 200°

sans plus-value !

Exemple de réglage de l'inclinaison de la toile par l'installateur durant la pose

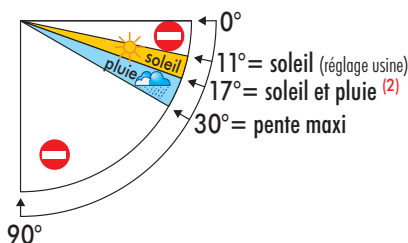

Réglages latéraux de votre pente de 11° à 30° durant la pose (très simple)

(2) 17° minimum pour la pluie, sinon l'eau stagne sur la toile, dégradation assurée

Inclinaison : 11° = 20 cm de pente par mètre d'avancée

Inclinaison : 17° = 30 cm de pente par mètre d'avancée

Consignes pour le réglage d'angle des bras

- 1/ Soulez le bras et...
... desserrez légèrement la ou les vis de blocage latérales du support de bras
- 2/ Réglez l'angle par les 2 vis situées sous le support du bras sans oublier de relever le nombre de tours de vis pour régler les autres bras
- 3/ Resserrez les vis latérales
- 4/ Maintenant, relâchez le bras pour vérifier son inclinaison
- 5/ Pour les autres bras, effectuez le même nombre de tours de vis que pour le réglage du premier bras. **Respect de ces consignes = vous n'aurez pas de casse**
- 6/ Après avoir tout bloqué, exercez un effort vers le bas sur le bout des bras. Cette opération permet de mettre le curseur en butée puis revérifiez l'inclinaison



Votre store fabriqué plus vite que son ombre !