

INSTRUCTIONS DE SECURITE, D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Ce triangle d'avertissement désigne des consignes qui signalent un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, ou qui sont importantes pour le fonctionnement du store.

AVERTISSEMENT

IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE ET DE CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les stores MATEST sont conçus pour la protection solaire.

La pose doit être faite dans les règles de l'art, réalisée par des professionnels et le produit doit être utilisé dans des conditions normales.

Il existe quelques précautions à prendre et réflexes à adopter pour tirer le meilleur parti de votre store et pour une utilisation en toute sécurité.

Ces instructions font partie intégrale du store et sont destinées à l'installateur et l'utilisateur; la lecture avant utilisation est fondamentale pour la bonne utilisation et la maintenance correcte du produit.

Ces instructions doivent être conservées intactes et dans un lieu facilement accessible, et ceci jusqu'à l'élimination du store. En cas de perte ou de destruction, le client doit demander une nouvelle copie au revendeur, en lui indiquant les principales caractéristiques du produit et la destination de la nouvelle copie. Ces instructions doivent être transmises au nouveau propriétaire en cas de revente.

Le fabricant se réserve le droit de mettre à jour les instructions d'entretien et d'utilisation correspondantes, sans l'obligation de mettre à jour les instructions précédentes.

Toute altération ou modification du produit effectuée sans l'autorisation préalable du fabricant libère ce dernier de toute responsabilité en cas d'éventuels dommages pouvant en dériver : son non respect peut entraîner une situation dangereuse.

Tout usage impropre libère le fabricant de toute responsabilité en cas de dommages aux biens ou aux personnes. **Le non-respect des instructions d'utilisation rendent automatiquement tous types de garanties fournies par le fabricant caduques.**



COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Respecter les étapes et consignes de montage de la notice ainsi que les conseils d'utilisation et de sécurité y figurant. Une mauvaise pose ou un mauvais réglage peuvent endommager prématurément le store et sa toile.
- En cas d'installation dans une région ventée avec de fréquentes coupures de courant, l'installation d'un dispositif de commande manuel ou d'une alimentation de remplacement est recommandée.
- La hauteur de pose doit être suffisante : les éléments susceptibles de se trouver au contact de passants ou d'utilisateurs ne doivent pas comporter d'arêtes vives ou en saillie, susceptibles de provoquer des blessures.
- L'interrupteur des stores extérieurs à action maintenue (fixe) doit être installé de manière que le déplacement de la barre de charge soit dans le champ de vision de l'utilisateur, mais à distance des parties mobiles et à une hauteur conforme aux réglementations nationales concernant les personnes handicapées (de préférence à moins de 1,30m, si possible).
- En cas de dispositif de dépannage manuel, l'organe de manoeuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80m.
- Lire les notices des moteurs et télécommandes fournies avec votre store, particulièrement les points sur les installations et protections électriques.
- Pour une bonne évacuation des eaux de pluie, une inclinaison de 17° (=30%) est suffisante. L'eau qui stagne peut vite représenter un poids excessif et dangereux. Si cette inclinaison n'est pas respectée au minimum, ne pas laisser le store ouvert sous la pluie.
- Dans le temps, de légères traces de frottement répétées peuvent apparaître, et une légère distension générale de la toile est normale. Pour y remédier, il est nécessaire de procéder à un réglage de fin de course.
- Seules nos pièces de rechange d'origine MATEST garantissent le bon fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité du store.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Eviter d'enrouler la toile mouillée, sinon ne pas la laisser longtemps enroulée et dès qu'il ne pleut plus, la dérouler pour qu'elle sèche.
- Pas d'utilisation sans surveillance par un enfant ou une personne dans l'incapacité de juger des dangers du store.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif de commande du store. Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. Ne pas utiliser le store si une réparation est nécessaire.
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, le store extérieur doit être mis hors tension de manière sûre.
- Ne pas laisser le store ouvert en cas de vent, de risque de vent, de tempête ou en cas de rafale de vent (> 20 km/h - quand les branchent bougent et les papiers se soulèvent du sol).
- Fermer le store en votre absence ou en absence de surveillance (risque de panne de courant, de rafale de vent, ou de tempête soudaine...). Conseil en cas d'absence prolongée : désactiver les automatismes.
- Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de feuilles, aiguilles de pin, pollen etc... qui rentrent dans le mécanisme lors de la fermeture du store et plus particulièrement pour les modèles coffre ou semi-coffre. L'installateur doit prendre des dispositions pour assurer l'entretien du produit lui-même ou des éléments voisins.
- Ne jamais humidifier le moteur et son boîtier électrique.
- Ne jamais se suspendre, ne jamais suspendre ou accrocher d'objet, de câble ou ajouter une charge supplémentaire au store.
- Ne jamais désolidariser un bras de ses deux points d'attache dans la position repliée.
- Aucun obstacle ne doit se trouver dans la zone de déploiement lors de l'ouverture ou de la fermeture du store. Dans le cas d'immeuble, l'ouverture et la fermeture du store ne doit pas représenter un danger ni risquer d'entraîner la chute de personne travaillant en façade.
- En cas de neige ou de gel, refermer le store et désactiver les automatismes. La manoeuvre par temps de gel peut endommager le produit.
- En cas de panne de courant et en cas d'urgence (menace de tempête ou d'orage), en l'absence de treuil, fermer provisoirement le store pour diminuer la prise au vent à l'aide de sangles passées autour des articulations centrales des bras du store. Tirer jusqu'à ce que le store soit quasiment fermé, et fixer les bras fermés sur l'armature afin d'éviter qu'ils ne se déplient.
- Prendre garde, en cas d'utilisation du dispositif de dépannage manuel lorsque le store extérieur est replié, au risque de descente brutale du store en raison d'une faiblesse ou d'une rupture des ressorts du moteur.
- Une modification de conception ou de configuration de l'équipement sans consultation préalable du fabricant risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Dans le temps, de légères traces de frottement répétées peuvent apparaître, et une légère distension générale de la toile est normale. Pour y remédier, demander à votre installateur de procéder à un réglage des fins de course et éventuellement des bras.
- L'utilisateur ne doit effectuer aucune opération sur le store de sa propre initiative et doit donc se limiter aux opérations relevant de sa compétence.
- Pour les stores extérieurs pouvant être manoeuvrés d'un emplacement où le store n'entre pas dans le champ de vision de l'utilisateur. Celui-ci doit s'assurer que toutes les dispositions et mises en garde énoncées ci-dessus sont respectées.
- En cas de manoeuvre treuil, il n'y a pas de fin de course, arrêter l'ouverture quand les bras sont entièrement déployés car au-delà la toile se détendrait et se poserait sur les bras: pour la refermer, tourner la manivelle dans le sens opposé de celui de l'ouverture sinon vous prendrez le risque de l'enrouler à l'envers et de détériorer le store.

ENTRETIEN

- L'entretien des toiles est indispensable pour empêcher toute formation de moisissure due au dépôt de poussière ou autre. Le nettoyage avec échelle, escabeau ou autre est réservé au personnel spécialisé qui devra effectuer ces opérations dans le respect des normes en matière de sécurité, ce dernier devra donc utiliser des équipements de protection individuelle, tels que des harnais de sécurité dotés de câbles de retenue.
- Dépoussiérer et débarrasser régulièrement la toile de votre store des particules, des feuilles et des poussières, quand elle est très sèche, avec un balai ou un manche télescopique équipé d'une brosse douce.
- Ne pas utiliser de solvants, de détergent abrasif ni de nettoyeur haute pression, simplement de l'eau douce savonneuse.
- 2 à 3 fois par an, mettre un peu de lubrifiant/dégrippant à base de Teflon/PTFE sur les articulations des bras (sans tâcher la toile du store) et plus particulièrement sur l'articulation centrale - ref. 20765 : le top des lubrifiants pour entretenir les bras !
- En début et en fin de saison, donner un léger coup de brosse sur les 3 articulations de chaque bras.
- Faire sécher la toile après le nettoyage.
- Des petites imperfections sur la toile sont normales : petites irrégularités de tissage, dans le temps un effet de « marbrure » ou des petites traces blanches visibles en transparence, un léger gaufrage.

LISBONNE

De 6001 à 18000 mm

⚠ Instructions de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien Page 2

La pose peut se faire après raccordement électrique ou bien avec une rallonge provisoire. Certaines opérations nécessitent la présence de 2 ou 3 monteurs

1/ Matériel et outillage absolument nécessaire

- 2 escabeaux pour un store jusqu'à 4m de largeur et 3 escabeaux au-delà
- Visserie ou tirefond Ø 12 nécessaire pour la fixation et chevilles adéquates métalliques ou chimiques pour vis Ø 12 et si option auvent vis de Ø 7 ou Ø 8 pour pose du support auvent
- Disqueuse pour ajuster les tiges filetées des chevilles chimiques
- Niveau laser indispensable (projete un trait laser rigoureusement de niveau pour la mise en place de vos supports)
- Cordeau d'alignement au minimum de la dimension du store
- Rallonge si l'électrification est provisoire
- Perceuse / perforateur avec mèches béton
- 1 pince à rivets POP
- Mètre ruban ou mieux : laser
- 1 trousseau complet de clés BTR
- Maillet + tasseau de bois
- Forets acier de 4,2 à 10 mm et mèches béton adéquates
- 1 clé à molette et 1 jeu de clés plates, attention clés de 10, 13, 17 et 19 obligatoires
- Clés à pipe de 10 obligatoire en cas de lyre
- Embout de tournevis Réf. TX20
- 1 sangle par bras pour entrouvrir les bras
- Chiffons et gants propres pour les manipulations de la toile
- Foret de 5 et 8 si tube Ø75
- 2 vis de Ø4 et 2 chevilles de Ø6 si pose auvent





Pince à rivets POP



Largeur hors tout : 6001 à 18000 mm

Avec 3 bras : toujours 2 gauche et 1 droite, face au store
Avec 5 bras : toujours 3 gauche et 2 droite, face au store

Avec lambrequin déroulant : largeur maxi 6000	Avancées	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500 ▶	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000	—
2000 ▶	6001 à 6109	6110 à 12000	—	12001 à 18000	—
2500 ▶	6001 à 6731	6732 à 12000	—	12001 à 18000	—
2750 ▶	6001 à 7114	7115 à 12000	—	12001 à 18000	—
3000 ▶	6001 à 7526	7527 à 12000	—	12001 à 18000	—
3250 ▶	6001 à 7957	7958 à 12000	—	12001 à 18000	—
3500 ▶	6001 à 8402	8403 à 12000	12001 à 12619	12620 à 18000	—
4000 ▶	6660 à 9322	9323 à 12000	12001 à 14119	14120 à 18000	—

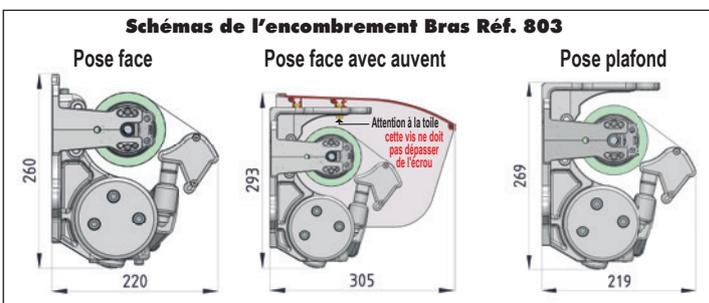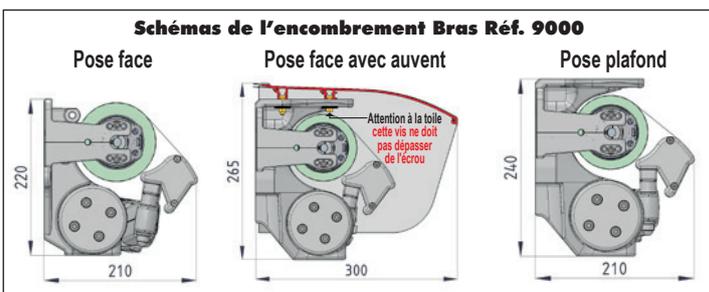

2/ Contenu du colis

- Les bras ref 9000 ou 803 selon le modèle
- Les supports de bras 33786/33632 pour les Bras Réf. 9000
- Les supports de bras 30610/30510 pour les Bras Réf. 803
- Les supports de tube d'enroulement
- Les supports de lyre réglable
- La ou les barre(s) de charge
- Les embouts de barre de charge
- Les griffes
- Le ou les tube(s) d'enroulement
- La ou les lyre(s) suivant les dimensions
- La toile
- Les clips de fixation si option tube Ø75
- Le sachet contenant :
 - La télécommande
 - Le sachet de raccord 67001
- Le kit de raccordement barre de charge 20503
- Le raccord de tube d'enroulement 21742 si tube Ø78 et 21375 si tube Ø75

Si option auvent :

- Le auvent 290
- Les joues
- Le joint
- Les supports muraux auvent 30570
- Le sachet de visserie auvent 60300
- Le kit de raccordement auvent 72756



Toutes dimensions et options sur le bon de livraison jaune dans la pochette adhésive collée sur le tube d'emballage de ce store

Option automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge



Ne dispense pas de la surveillance du store car c'est un élément de confort et non de sécurité. Il vous appartient donc de garder le store fermé lors de vos absences ou en cas de perturbations météorologiques très importantes et soudaines (rafales, etc.).

Moteur Radio SUNEА iO



SITUO 1 iO, 1 canal



SITUO 5 iO, 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par LED avec variateur
- 1 pour le lambrequin déroulant si motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

Moteur Radio ALTUS RTS




SITUO 1 RTS, 1 canal



SITUO 5, 4+1 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par LED sans variateur
- 1 pour le lambrequin déroulant si motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.


3/ Déterminer la hauteur totale nécessaire

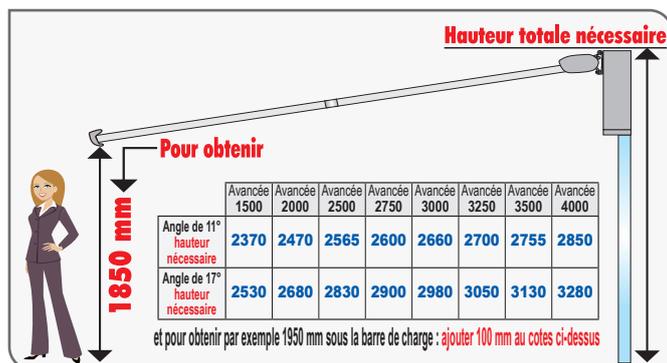


4/ Pointer et Tracer les côtes de perçage de la fixation des supports

Pour bras Réf. 9000 Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

Réf. 33786

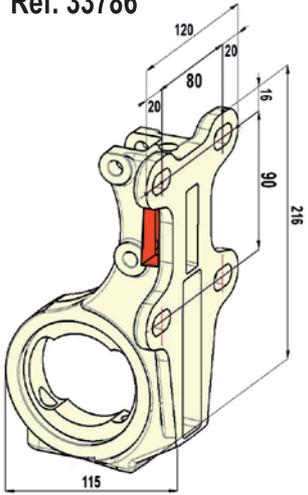


Réf. 33632

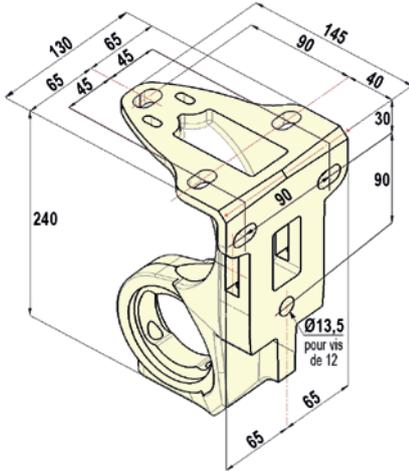


Pour bras Réf. 803 Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43


Réf. 30610

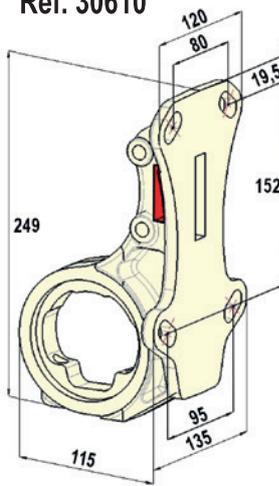


Réf. 30510

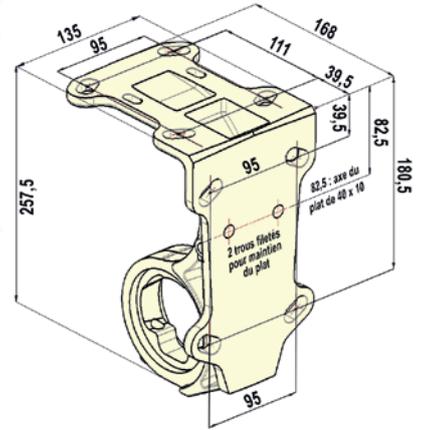

Equerre support tube d'enroulement
Réf. 33564

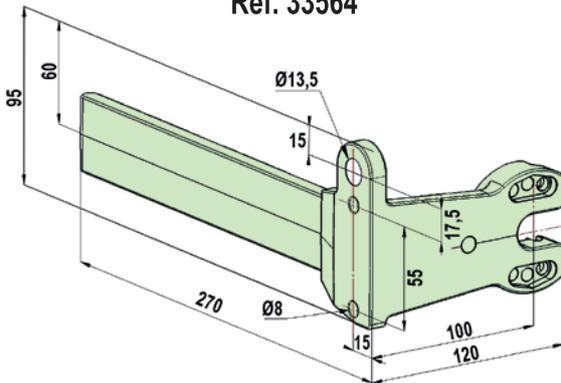


Support tube d'enroulement pour pose face
Réf. 33565

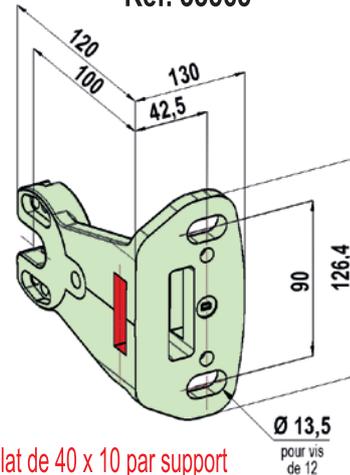


1 plat de 40 x 10 par support
+ 1 support Réf. 33569


Equerre support auvent
Réf. 30570

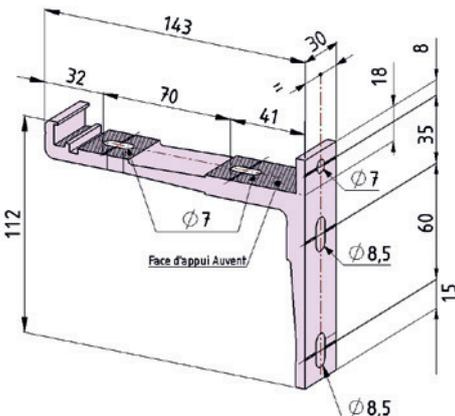

Support de lyre pour pose face
Réf. 33569

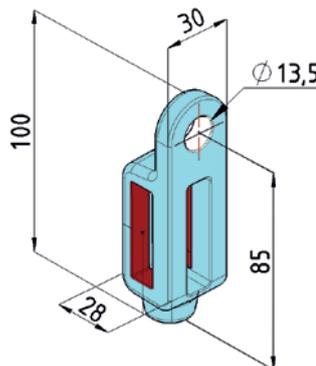

Support de lyre pour pose plafond
Réf. 33568

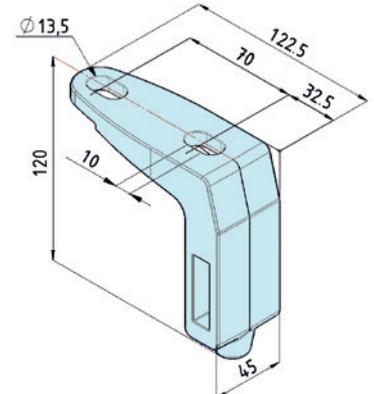

2 supports et 1 plat de 40 x 10 par lyre

2 supports et 1 plat de 40 x 10 par lyre

Cas de A à E : positionnement des supports

Se référer au cas concerné suivant **avancée** et **largeur** :

3 Bras
 4 Bras
 5 Bras
 6 Bras

	Avancée	largeur 6001 à 6109	largeur 6110 à 6659	largeur 6660 à 6731	largeur 6732 à 7110	largeur 7111 à 7114	largeur 7115 à 7526	largeur 7527 à 7957	largeur 7958 à 8402	largeur 8403 à 9322	largeur 9323 à 9450	largeur 9451 à 10635	largeur 10636 à 11700	largeur 11701 à 12000
Bras Réf. 9000	1500	C1	C3	C3										
	2000	B1	C1	C3	C3									
	2500	B1	B1	B1	C1	C3	C3							
	2750	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C3
	3000	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C3
	3250	B1	C1	C1	C1	C1	C3	C3						
	3500	B1	C1	C1	C3	C3	C3							
Bras Réf. 803	3000	B2	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2	C4	C4
	3500	B2	C2	C2	C4	C4	C4							
	4000			B2	B2	B2	B2	B2	B2	B3	C2	C4	C4	C4

2 équerres supports auvent 30570 à répartir sur la largeur

	Avancée	largeur 12001 à 12619	largeur 12620 à 12970	largeur 12971 à 14119	largeur 14120 à 16480	largeur 16481 à 18000
Bras Réf. 9000	1500	E1	E1	E3	E3	E3
	2000	E1	E1	E3	E3	E3
	2500	E1	E1	E3	E3	E3
	2750	E1	E1	E3	E3	E3
	3000	E1	E1	E3	E3	E3
	3250	E1	E1	E3	E3	E3
	3500	D1	E1	E3	E3	E3
Bras Réf. 803	3000	E2	E2	E4	E4	E4
	3500	D2	E2	E4	E4	E4
	4000	D2	D2	D3	E4	E4

3 équerres supports auvent 30570 à répartir sur la largeur

Avancée	Axes de perçages	largeur																											
		6001 à 6109	6110 à 6659	6660 à 6731	6732 à 7114	7115 à 7526	7527 à 7957	7958 à 8280	8281 à 8402																				
2000	X	230																											
	Y	200																											
	L	350																											
2500	X	230									200	230																	
	Y	200									200	200																	
	L	350									350	350																	
2750	X	230									230	230							230										
	Y	300									300	200							200										
	L	450									450	350							350										
3000	X	230									230	230							230						230				
	Y	450									450	250							250						200				
	L	600									600	400							400						350				
3250	X	230	230	230	230	230	230																						
	Y	750	750	500	500	200	200																						
	L	900	900	650	650	350	350																						
3500	X	120	130	230	230	230	230				230	230																	
	Y	850	820	700	700	600	400				200	200																	
	L	960	940	850	850	750	550				350	350																	

• POSE FACE


X est inférieur à 231
A = 3 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

1 pièce Réf. 33569 + 1 plat de 400 + la lyre
Supports et lyre à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

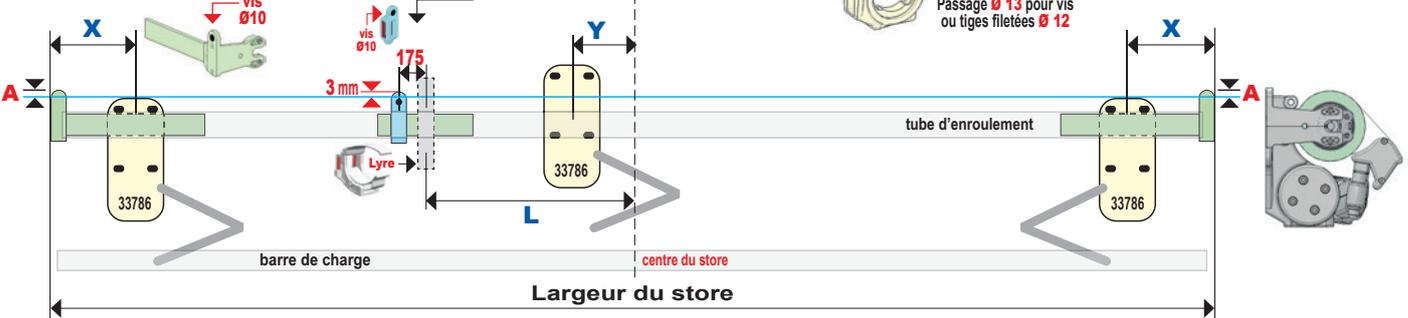

• POSE FACE AVEC AUVENT


X est inférieur à 231
A = 13 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

1 pièce Réf. 33569 + 1 plat de 400 + la lyre
Supports et lyre à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le mur et fixer les supports
Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

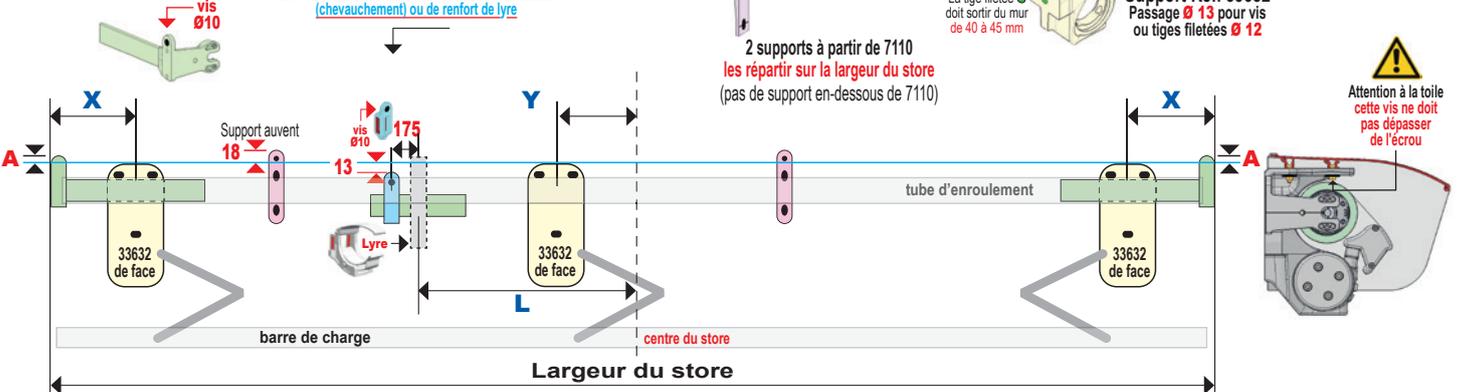

• POSE PLAFOND


X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

1 pièce Réf. 33568 + 1 plat de 400 + la lyre
Supports et lyre à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le plafond et fixer les supports
Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

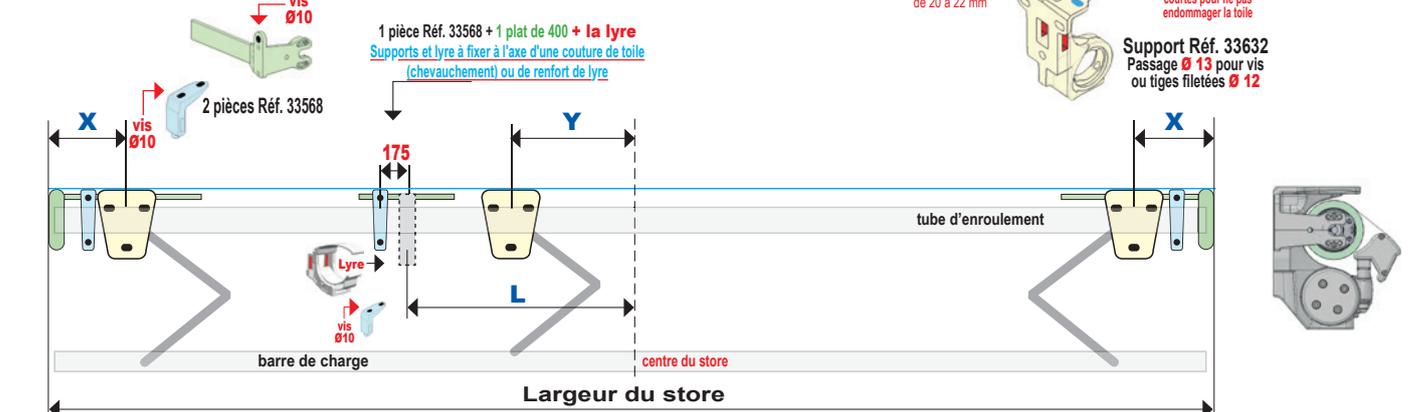


Cas B2 - 6001 à 8402 - 1 lyre - 3 bras Réf. 803

Profil avant 65 x 35
Profil arrière 80 x 43


Page précédente : Bras Réf. 9000 ▶ Profil avant 55 x 28 - Profil arrière 65 x 35

Avancée	Axes de perçages	largeur 6001 à 6109	largeur 6110 à 6659	largeur 6660 à 6731	largeur 6732 à 7114	largeur 7115 à 7526	largeur 7527 à 7957	largeur 7958 à 8280	largeur 8281 à 8402
3000	X	230	230	230	230	230	4 BRAS		
	Y	450	450	250	250	200			
	L	600	600	400	400	350			
3500	X	130	130	230	230	230	230	230	230
	Y	820	820	700	700	600	400	200	200
	L	940	940	850	850	750	550	350	350
4000	X			130	160	200	200	200	200
	Y			960	960	900	800	800	800
	L			1050	1100	1100	1100	1100	1100


POSE FACE

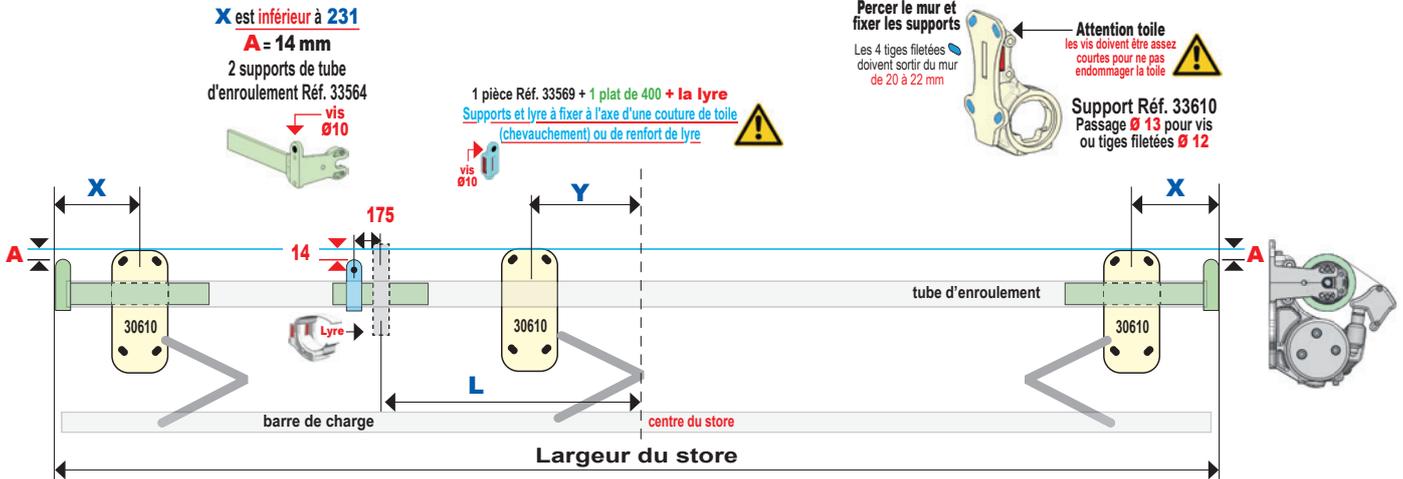

POSE FACE AVEC AUVENT

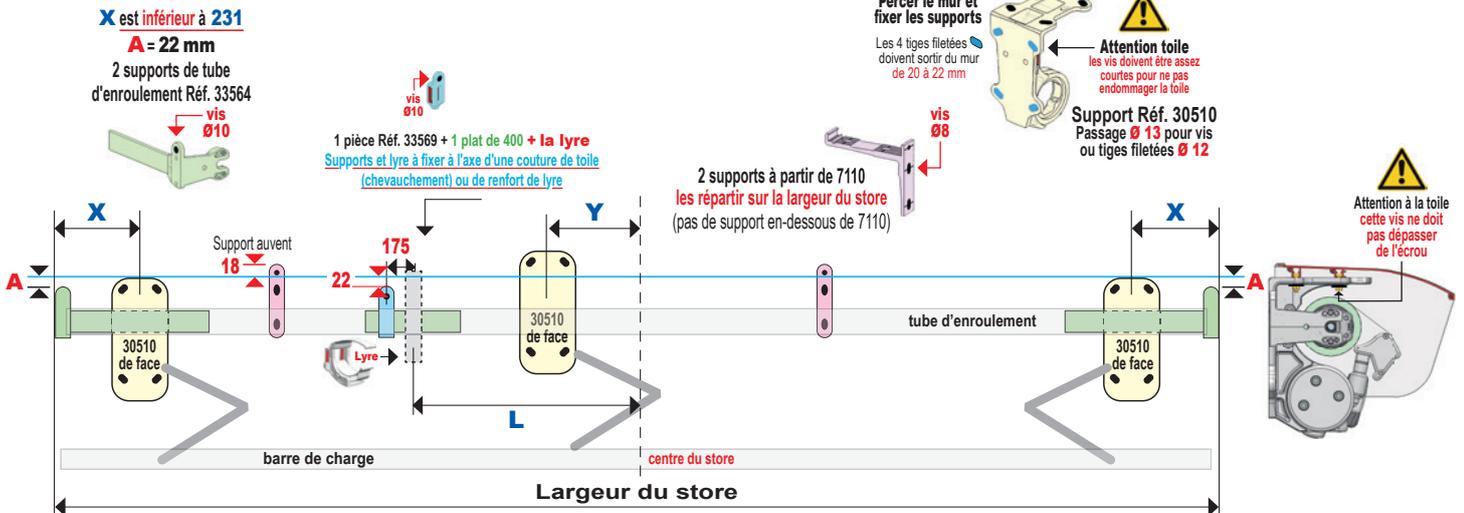

POSE PLAFOND

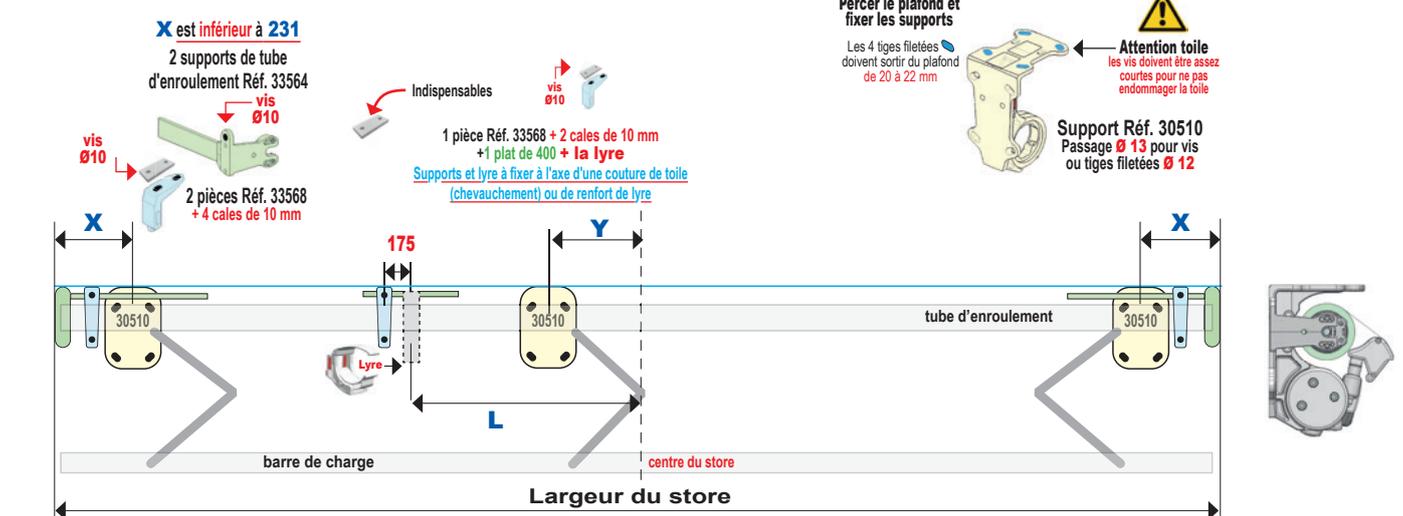


Cas B3 - 8403 à 9322 - 2 lyres - 3 bras Réf. 803

Profil avant **65 x 35**
Profil arrière **80 x 43**

Avancée	Axes de perçages	largeur
		8403 à 9322
4000	X	200
	Y	800
	Lyre G	1400
	Lyre D	1400

POSE FACE

X est inférieur à 231
A = 14 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

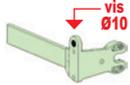

4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400 + 2 lyres
Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm




Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

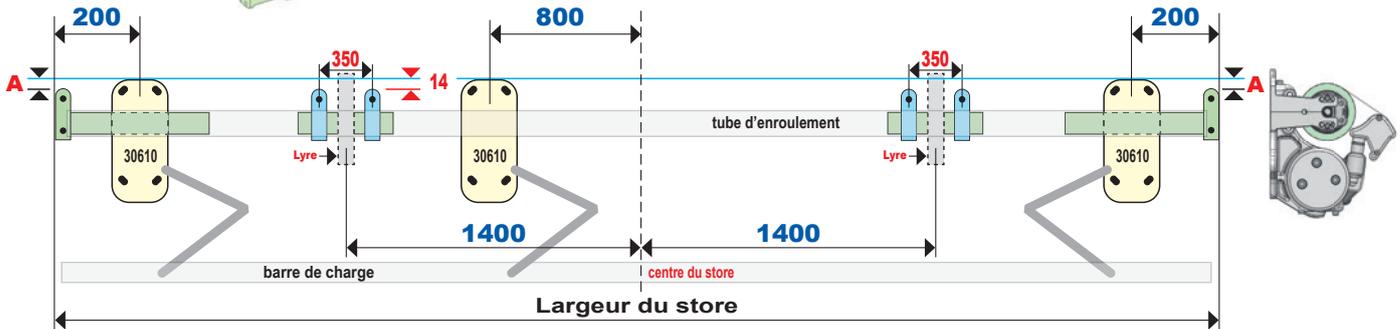

POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231
A = 22 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

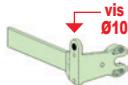


2 supports auvent Réf. 30570 à répartir sur la largeur du store

4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400 + 2 lyres
Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le mur et fixer les supports


Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

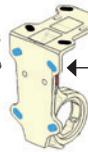

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Attention à la toile
cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

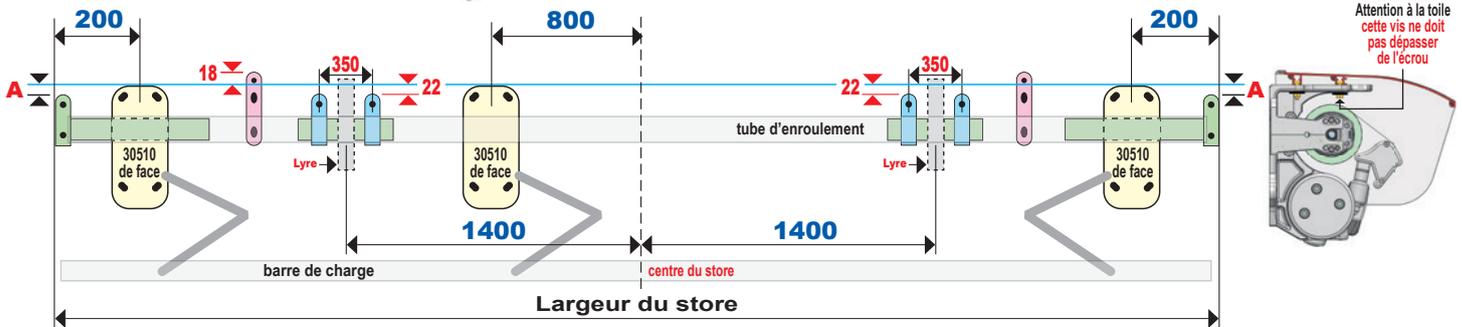

POSE PLAFOND

X est inférieur à 231
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

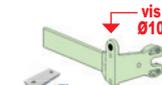

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm

Indispensables

4 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm + 2 plats de 400 + 2 lyres
Supports et lyre à fixer au plus près du centre à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le plafond et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm



Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

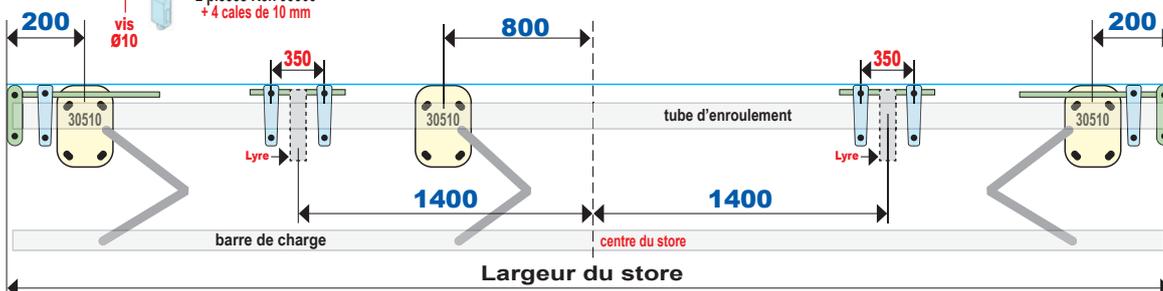

Cas C1 - 6001 à 10635 - 1 lyre

4 bras Réf. 9000 ▶

Profil avant 55 x 28
Profil arrière 65 x 35

Page suivante : Bras Réf. 803 ▶ Profil avant 65 x 35 - Profil arrière 80 x 43

Avancée	Axes de perçages	largeur 6001 à 6109	largeur 6110 à 6659	largeur 6660 à 6731	largeur 6732 à 7114
1500	X	230	230	230	230
	Y	2300	2400	2500	2700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2000	X		230	230	230
	Y		2400	2500	2700
	L		Centre	Centre	Centre
2500	X				230
	Y				2800
	L				Centre

Avancée	Axes de perçages	largeur 7115 à 7526	largeur 7527 à 7957	largeur 7958 à 8280	largeur 8281 à 8402
1500	X	230	230	230	230
	Y	3000	3000	3200	3500
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2000	X	230	230	230	230
	Y	3000	3000	3200	3500
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2500	X	230	230	230	230
	Y	3000	3000	3200	3500
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2750	X	230	230	230	230
	Y	3050	3050	3200	3300
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
3000	X		230	230	230
	Y		3300	3500	3500
	L		Centre	Centre	Centre
3250	X			200	230
	Y			3500	3600
	L			Centre	Centre


Avancée	Axes de perçages	largeur 8403 à 9322	largeur 9323 à 9450	largeur 9451 à 9999	largeur 10000 à 10635
1500	X	230	230	500	500
	Y	3500	3700	3500	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2000	X	230	230	500	500
	Y	3500	3700	3500	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2500	X	230	230	500	500
	Y	3500	3700	3500	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
2750	X	230	230	500	500
	Y	3500	3700	3500	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
3000	X	230	230	500	500
	Y	3500	3700	3500	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
3250	X	230	230	350	500
	Y	3600	3700	3700	3700
	L	Centre	Centre	Centre	Centre
3500	X	230	230		
	Y	3800	3800		
	L	Centre	Centre		

• POSE FACE

X est inférieur à 231

A = 3 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

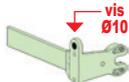


1 lyre + 2 pièces Réf. 33569 + 1 plat de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33786 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

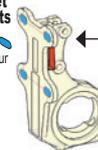

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33786 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

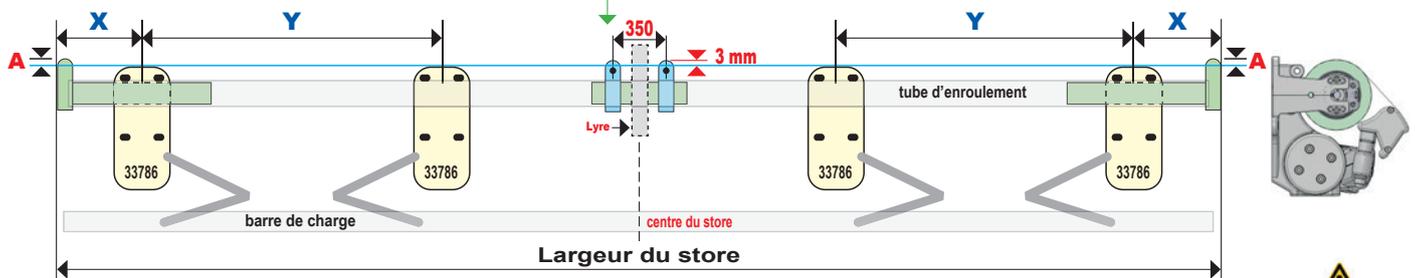


• POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231

A = 13 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

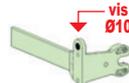

2 supports auvent Réf. 30570 dès largeur 7110 à répartir sur la largeur du store


1 lyre + 2 pièces Réf. 33569 + 1 plat de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le mur et fixer les supports

Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

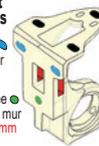

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 33632 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

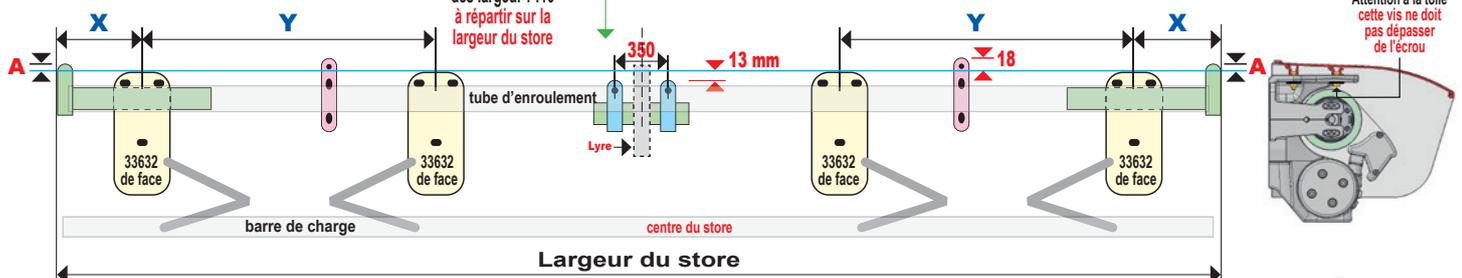

• POSE PLAFOND

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

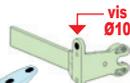


1 lyre + 2 pièces Réf. 33568 + 1 plat de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le plafond et fixer les supports

Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

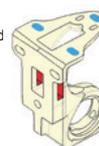

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

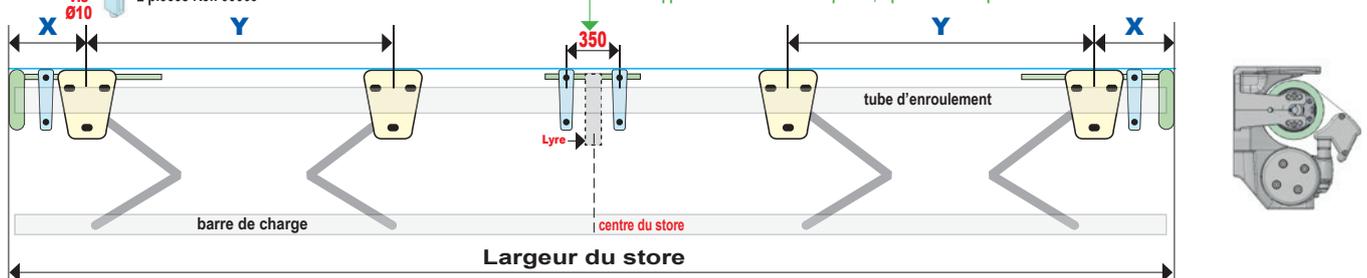

Cas C2 - 7527 à 10635 - 1 lyre - 4 bras Réf. 803

Profil avant **65 x 35**
Profil arrière **80 x 43**

Page précédente : Bras Réf. 9000 ▶ Profil avant 55 x 28 - Profil arrière 65 x 35



Avancée	Axes de perçages	largeur 7527 à 7957	largeur 7958 à 8280	largeur 8281 à 8402	largeur 8403 à 9322	largeur 9323 à 9450	largeur 9451 à 9999	largeur 10000 à 10635
3000	X	230	230	230	230	230	500	500
	Y	3300	3500	3500	3500	3700	3500	3700
	L	Centre						
3500	X	3 BRAS				230	230	Voir C4
	Y					3800	3800	
	L					Centre	Centre	
4000	X	3 BRAS				200	Voir C4	
	Y					4200		4200
	L					Centre		Centre

POSE FACE

X est inférieur à 231

A = 14 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

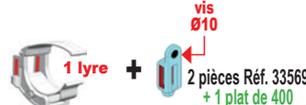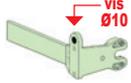

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30610 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm



Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

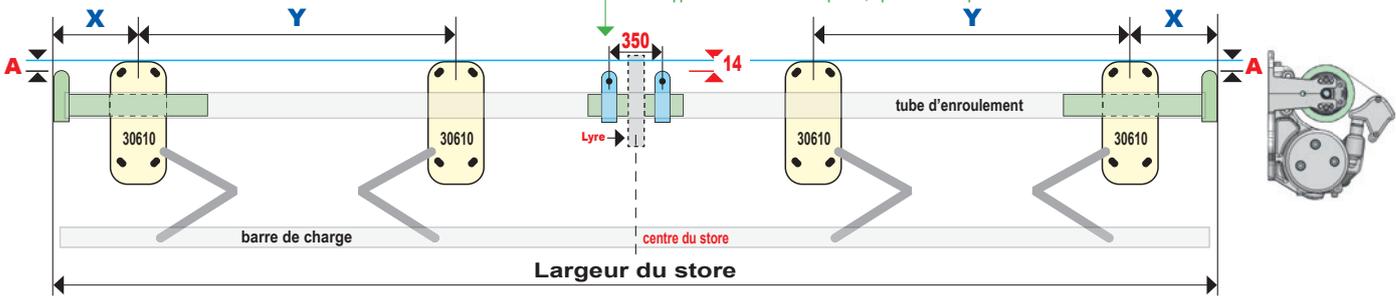


POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231

A = 22 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

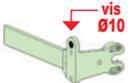

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm



Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

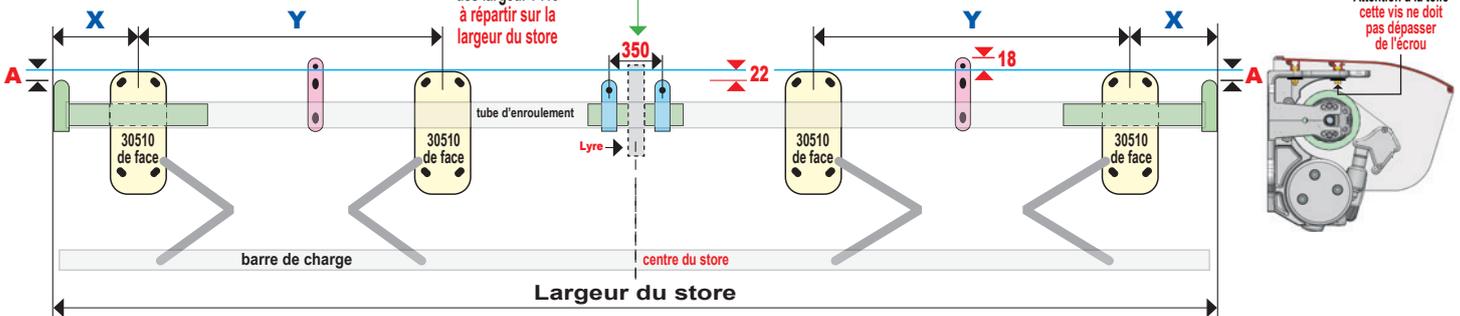

POSE PLAFOND

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564



Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le plafond et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm



Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

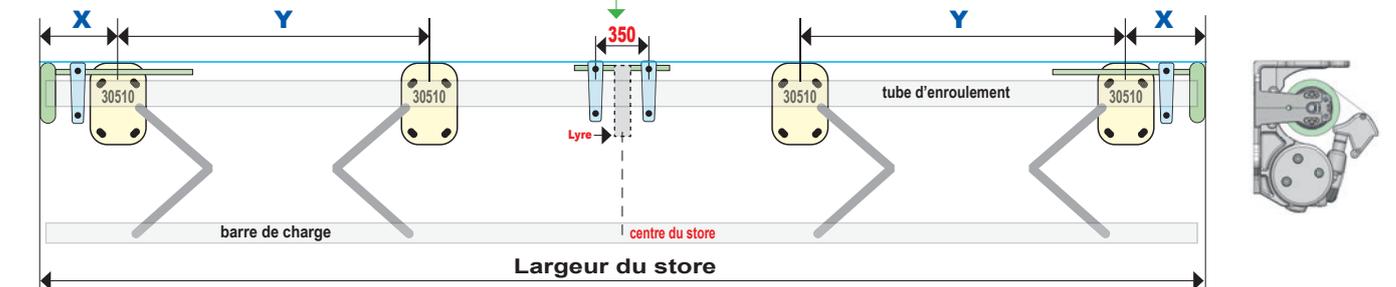

Avancée	Axes de perçages	largeur 10636 à 11099	largeur 11100 à 11700	largeur 11701 à 12000
		1500	X Y L	550 4000 2400
2000	X Y L	550 4000 2400	550 4400 2400	550 4400 2400
2500	X Y L	550 4000 2500	550 4400 2500	550 4400 2500

Avancée	Axes de perçages	largeur 9451 à 9999	largeur 10000 à 10635	largeur 10636 à 11099	largeur 11100 à 11700	largeur 11701 à 12000
		2750	X Y L			550 4000 2600
3000	X Y L			550 4100 2650	550 4500 2650	550 4500 2650
3250	X Y L			550 4000 2900	550 4400 3150	550 4400 3150
3500	X Y L	450 4100 2400	400 4450 2700	550 4300 2700	550 4400 3100	550 4400 3100

POSE FACE

X est supérieur à 230
A = 6 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565
avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

OU
X est inférieur à 231
A = 3 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

3 lyres + 6 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33786 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33786
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

POSE FACE AVEC AUVENT

X est supérieur à 230
A = 10 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565
avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

OU
X est inférieur à 231
A = 13 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 supports auvent Réf. 30570 à répartir sur la largeur du store

3 lyres + 6 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm
La tige filetée doit sortir du mur de 40 à 45 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Attention à la toile cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

POSE PLAFOND

X est supérieur à 230
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565

OU
X est inférieur à 231
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 pièces Réf. 33568 + 2 plats de 600

2 pièces Réf. 33568

3 lyres + 6 pièces Réf. 33568 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le plafond et fixer les supports
Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Avancée	Axes de perçages	largeur	largeur	largeur	largeur	largeur
		9451 à 9999	10000 à 10635	10636 à 11099	11100 à 11700	11701 à 12000
3000	X			550	550	550
	Y			4100	4500	4500
	L			2650	2650	2650
3500	X	450	400	550	550	550
	Y	4100	4450	4300	4400	4400
	L	2400	2700	2700	3100	3100
4000	X	200	250	500	500	550
	Y	4400	4600	4450	4550	4500
	L	2470	2600	2740	3050	3150

• POSE FACE

X est supérieur à 230
A = 11 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565

OU
X est inférieur à 231
A = 14 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

avec 2 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

3 lyres + 6 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30610 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
Les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

• POSE FACE AVEC AUVENT

X est supérieur à 230
A = 20 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565

OU
X est inférieur à 231
A = 22 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

avec 2 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

3 lyres + 6 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
Les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Attention à la toile
cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

• POSE PLAFOND

X est supérieur à 230
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565

OU
X est inférieur à 231
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm + 2 plats de 600

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm

3 lyres + 6 pièces Réf. 33568 + 6 cales de 10 mm + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le plafond et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile
Les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Avancée	Axes de perçages	largeur
		12001 à 12619
3500	Y	4150
	Z	1100
	L	1450

• POSE FACE

X est inférieur à 231
A = 14 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 lyres + 4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33786 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33786
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

• POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231
A = 22 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 lyres + 4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le mur et fixer les supports
Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

La tige filetée doit sortir du mur de 40 à 45 mm

Attention à la toile
cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

• POSE PLAFOND

X est inférieur à 231
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 lyres + 4 pièces Réf. 33568 + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Perçer le plafond et fixer les supports
Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Indispensables

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm


Avancée	Axes de perçages	largeur 12001 à 12619	largeur 12620 à 12970
		3500	Y
Z	1100		
L	1450		
4000	Y	4150	4150
	Z	1100	1100
	L	1450	1450

POSE FACE

X est inférieur à 231

A = 14 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

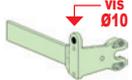

2 lyres + 4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Si le support de bras Réf. 30610 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

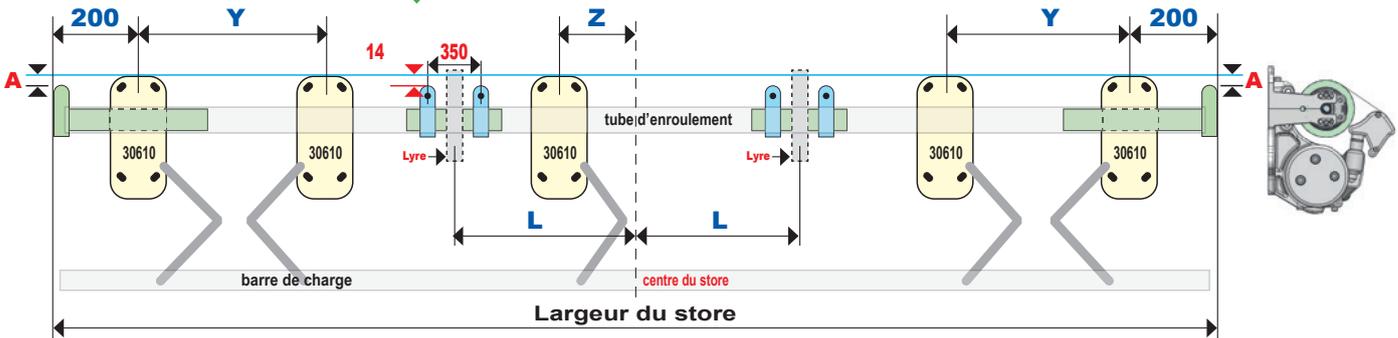


POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231

A = 22 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

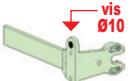

2 lyres + 4 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

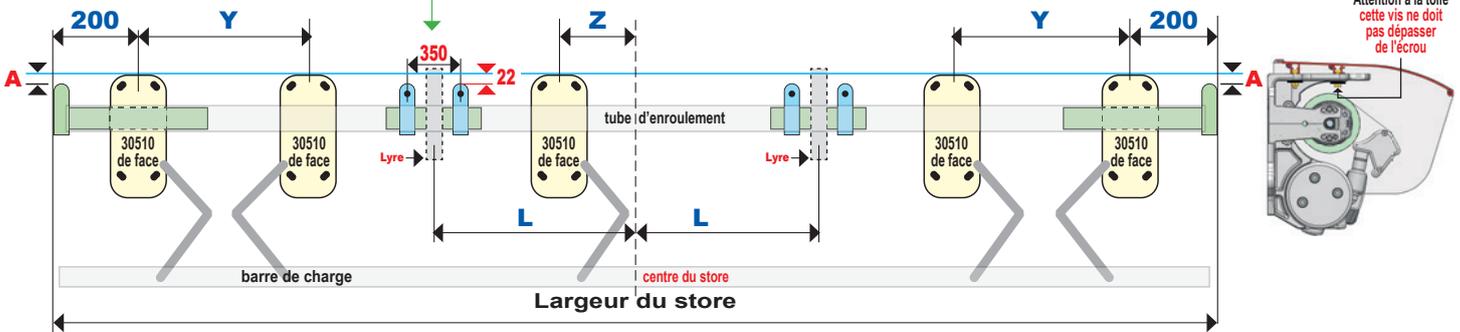

POSE PLAFOND

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

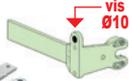

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm

Indispensables

2 lyres + 4 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm + 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Si le support de bras Réf. 30510 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Percer le plafond et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

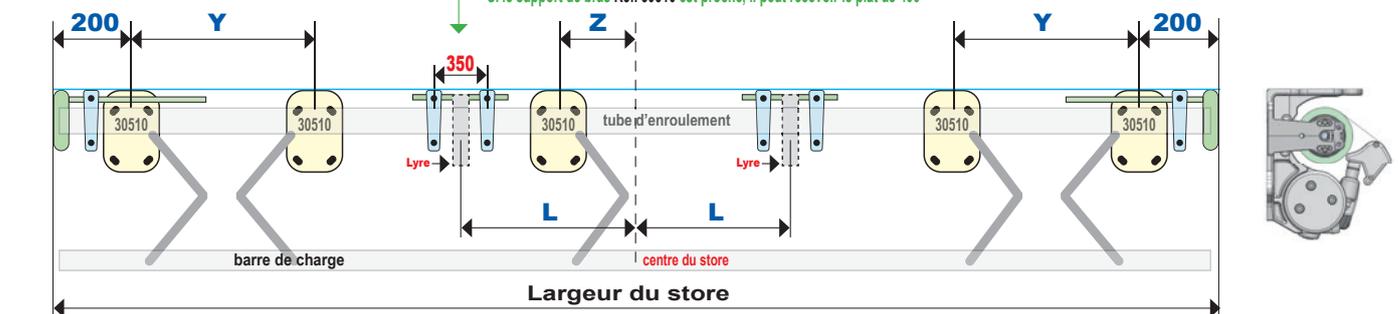



Avancée	Axes de perçages	largeur	largeur	largeur
		12971 à 13319	13320 à 13699	13700 à 14119
4000	X	150	200	200
	Y	4150	4150	4150
	Z	150	150	150
	L	2050	2050	2050

POSE FACE

X est inférieur à 231

A = 14 mm


2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

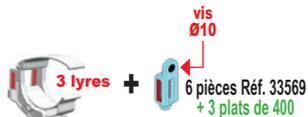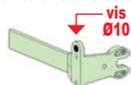

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

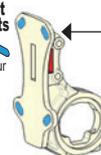

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12


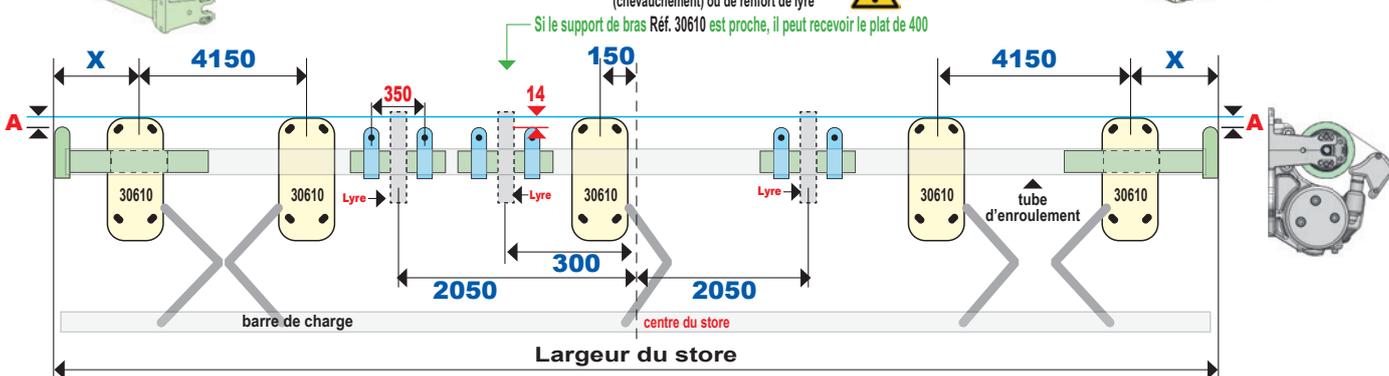


POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231

A = 22 mm


2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

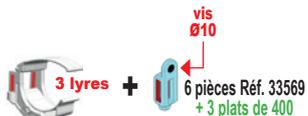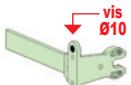

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

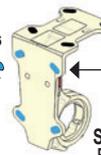

Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

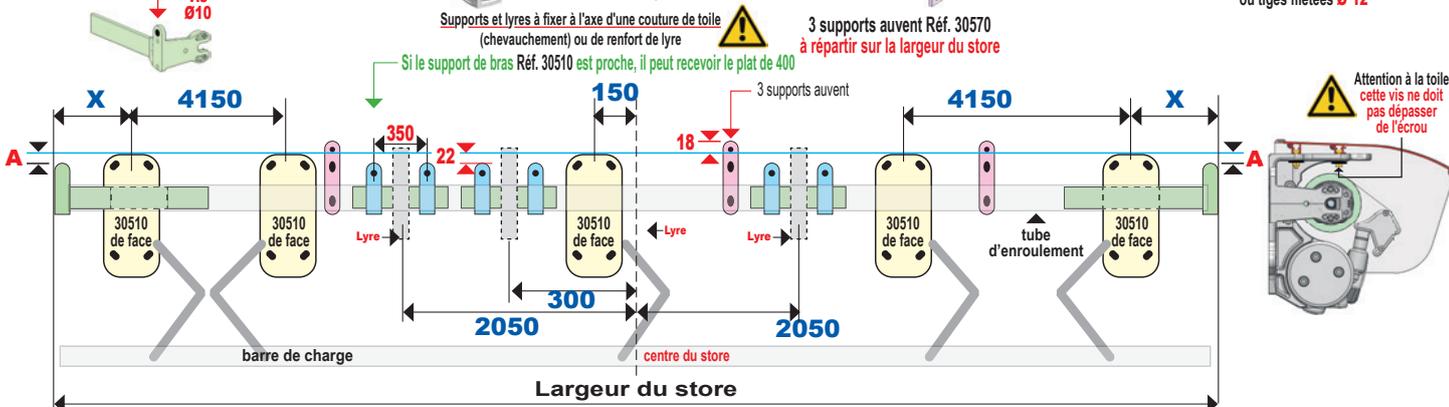

POSE PLAFOND

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

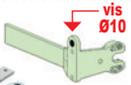

2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm

Indispensables



Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le plafond et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm



Attention toile les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510 Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

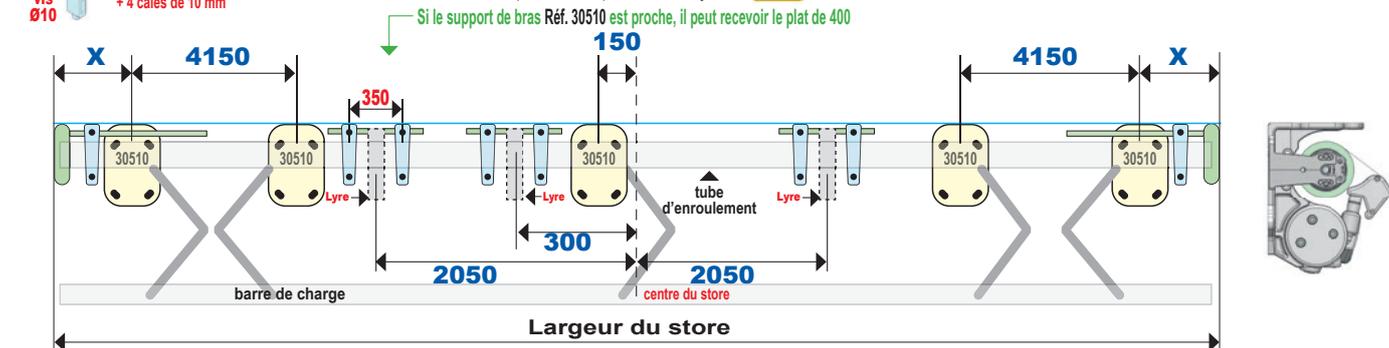

Cas E1 - 12001 à 12970 - 2 lyres

6 bras Réf. 9000 ▶ Profil avant **55 x 28**
Profil arrière **65 x 35**

Page suivante : **Bras Réf. 803** ▶ Profil avant **65 x 35** - Profil arrière **80 x 43**


Avancée	Axes de perçages	largeur	largeur	largeur
		12001 à 12499	12500 à 12619	12620 à 12970
1500	X	230	230	230
	Y	3100	3100	3100
	Z	1550	1550	1550
	L	1755	1755	1755
2000	X	230	230	230
	Y	3100	3100	3100
	Z	1550	1550	1550
	L	1755	1755	1755
2500	X	230	230	230
	Y	3100	3100	3100
	Z	1600	1600	1600
	L	1755	1755	1755

Avancée	Axes de perçages	largeur	largeur	largeur
		12001 à 12499	12500 à 12619	12620 à 12970
2750	X	230	230	230
	Y	3100	3100	3100
	Z	1600	1600	1600
	L	1755	1755	1755
3000	X	230	230	230
	Y	3400	3400	3400
	Z	1700	1700	1700
	L	1850	1850	1850
3250	X	200	200	230
	Y	3500	3500	3600
	Z	1750	1750	1750
	L	1900	1900	1900
3500	X			200
	Y			3750
	Z			1900
	L			2030

• POSE FACE

X est inférieur à 231
A = 3 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

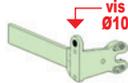


2 lyres + **4 pièces Réf. 33569**
+ 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33786 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

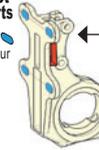

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 33786
Passage \varnothing 13 pour vis ou tiges filetées \varnothing 12

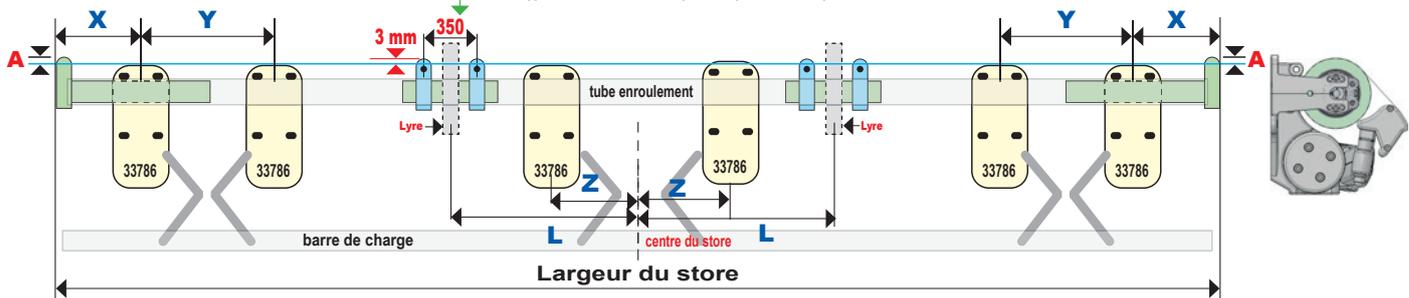

• POSE FACE AVEC AUVENT

X est inférieur à 231
A = 13 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

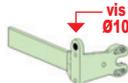

2 lyres + **4 pièces Réf. 33569**
+ 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400

Percer le mur et fixer les supports

Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm




La tige filetée doit sortir du mur de 40 à 45 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage \varnothing 13 pour vis ou tiges filetées \varnothing 12


Attention à la toile
cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

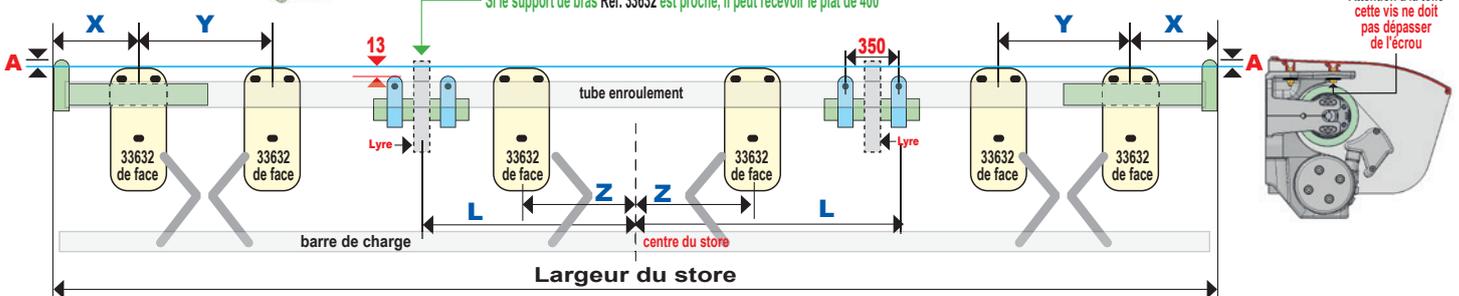

• POSE PLAFOND

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

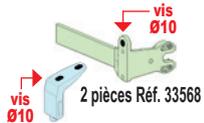


2 lyres + **4 pièces Réf. 33568**
+ 2 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Si le support de bras Réf. 33632 est proche, il peut recevoir le plat de 400


Percer le plafond et fixer les supports

Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

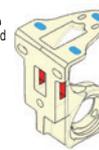

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile


Support Réf. 33632
Passage \varnothing 13 pour vis ou tiges filetées \varnothing 12

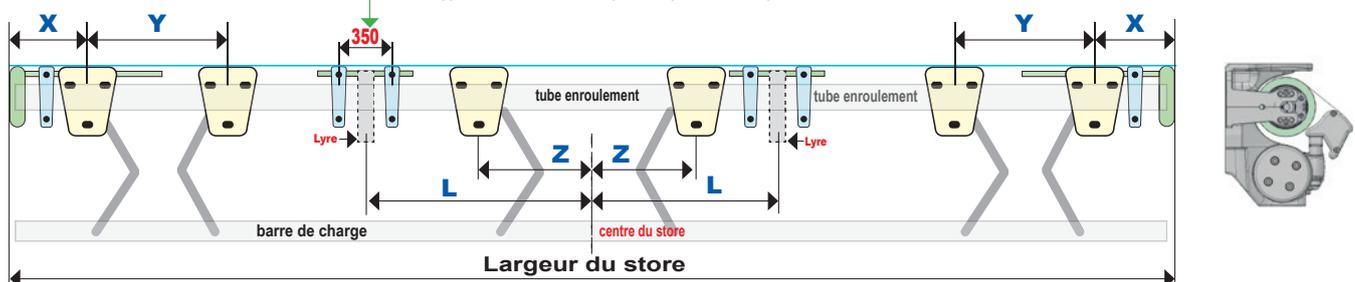


Avancée	Axes de perçages	
	largeur 12001 à 12619	largeur 12620 à 12970
3000	X	230
	Y	3400
	Z	1700
	L	1850

Avancée	Axes de perçages	
	largeur 12620 à 12970	
3500	X	200
	Y	3750
	Z	1900
	L	2030


POSE FACE

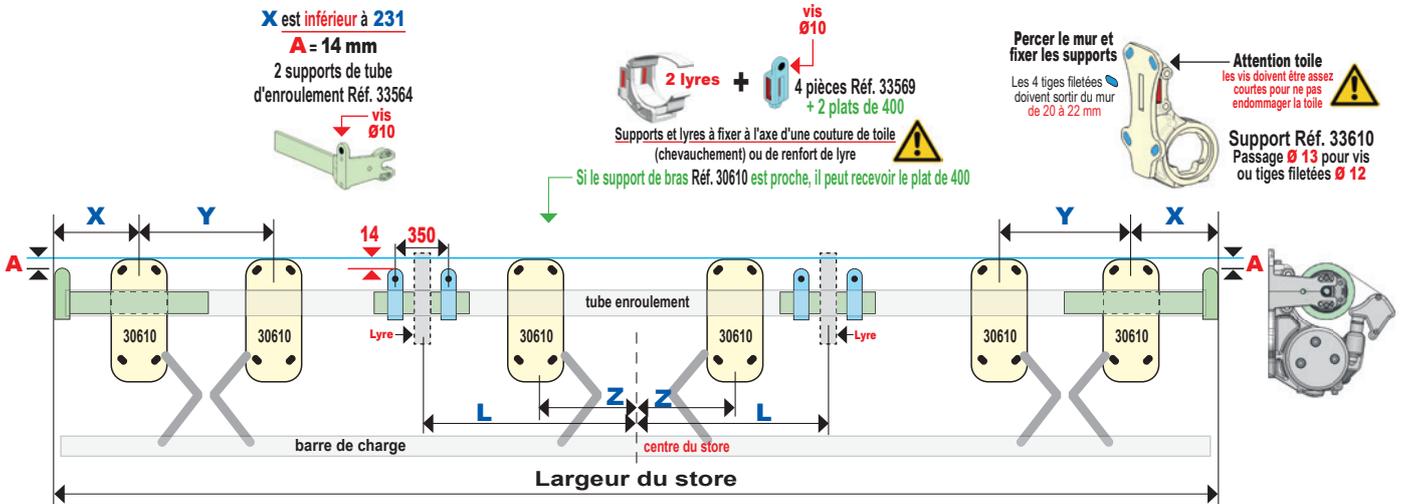

POSE FACE AVEC AUVENT

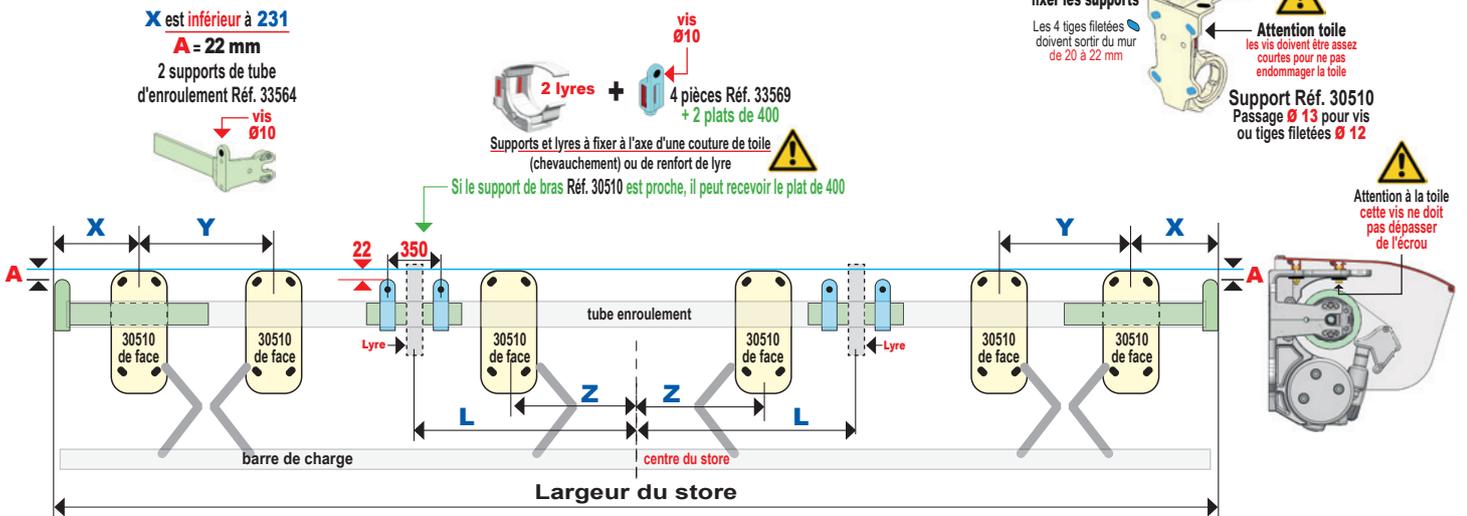

POSE PLAFOND

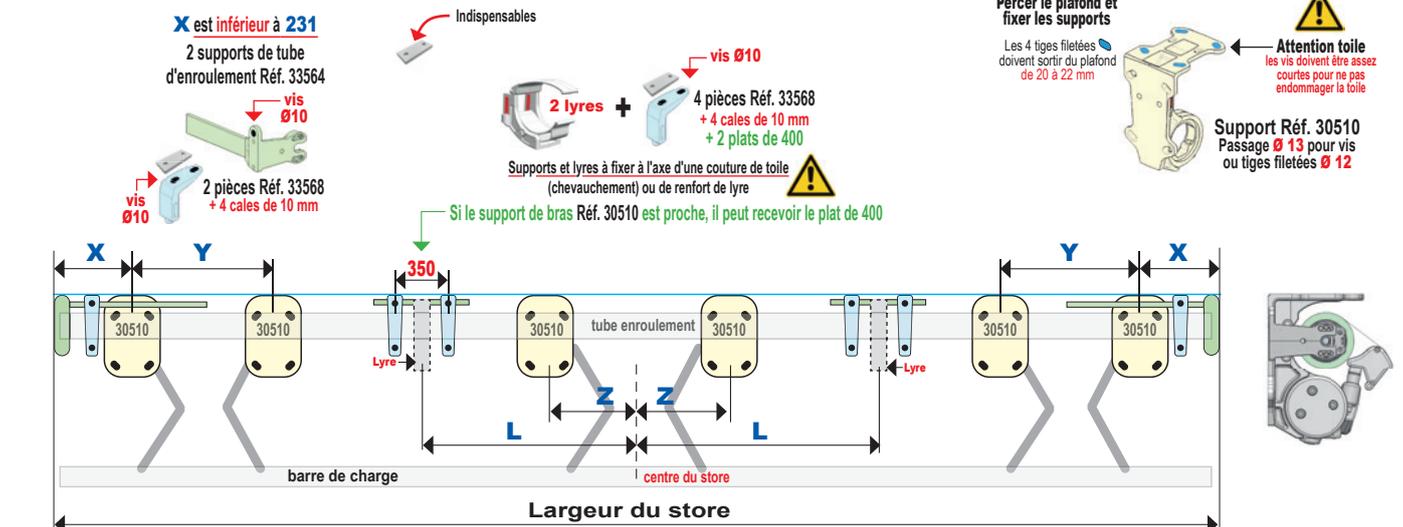

Avancée	Axes de perçages	largeur								
		12971 à 13319	13320 à 13919	13920 à 14119	14120 à 14140	14141 à 14699	14700 à 15310	15311 à 15899	15900 à 16480	16481 à 18000
1500	X	230	230	230	230	230	230	400	500	500
	Y	3100	3100	3100	3100	3100	3400	3600	3600	3300
	Z	1900	1900	2100	2100	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2740	3150	3510	3510	3510	3510	3510	3510	4350
2000	X	230	230	230	230	230	230	400	500	500
	Y	3100	3100	3100	3100	3100	3400	3600	3600	3300
	Z	1900	1900	2100	2100	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2740	3150	3510	3510	3510	3510	3510	3510	4350
2500	X	230	230	230	230	230	230	400	500	500
	Y	3100	3100	3100	3100	3100	3400	3600	3600	3300
	Z	1900	1900	2100	2200	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2740	3150	3510	3510	3510	3510	3510	3510	4350

Page suivante : Bras Réf. 803 ▸ Profil avant 65 x 35 - Profil arrière 80 x 43

Avancée	Axes de perçages	largeur								
		12971 à 13319	13320 à 13919	13920 à 14119	14120 à 14140	14141 à 14699	14700 à 15310	15311 à 15899	15900 à 16480	16481 à 18000
2750	X	230	230	230	230	230	230	400	500	500
	Y	3100	3100	3100	3100	3100	3400	3600	3600	3300
	Z	1900	1900	2100	2200	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2740	3150	3510	3510	3510	3510	3510	3510	4350
3000	X	230	230	230	230	230	230	400	500	400
	Y	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3600	3600	3300
	Z	1900	1900	2100	2200	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2600	2740	3150	3250	3250	3510	3510	3510	4350
3250	X	230	230	230	230	230	230	450	500	500
	Y	3600	3600	3600	3500	3500	3600	3600	3600	3600
	Z	2100	2150	2200	2200	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2340	2340	2740	3150	3150	3300	3510	3510	3900
3500	X	230	230	230	230	230	230	400	400	400
	Y	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
	Z	2000	2000	2000	2150	2150	2150	2150	2200	2200
	L	2210	2340	2340	2740	2740	3150	3300	3510	3900

• POSE FACE

X est supérieur à 230
A = 6 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565
avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

OU
X est inférieur à 231
A = 3 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

3 lyres + 6 pièces Réf. 33569 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le mur et fixer les supports
Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33786
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

• POSE FACE AVEC AUVENT

X est supérieur à 230
A = 10 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565
avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600

OU
X est inférieur à 231
A = 13 mm
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

3 supports auvent Réf. 30570 à répartir sur la largeur du store

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le mur et fixer les supports
Les 2 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm
La tige filetée doit sortir du mur de 40 à 45 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Attention à la toile
cette vis ne doit pas dépasser de l'écrou

• POSE PLAFOND

X est supérieur à 230
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565

OU
X est inférieur à 231
2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

2 pièces Réf. 33568 + 2 plats de 600

2 pièces Réf. 33568

3 lyres + 6 pièces Réf. 33568 + 3 plats de 400

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre

Percer le plafond et fixer les supports
Les 3 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33632
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

Cas E4 - 12971 à 18000 - 3 lyres

6 bras Réf. 803 ▶

Profil avant **65 x 35**
Profil arrière **80 x 43**

Page précédente : Bras Réf. 9000 ▶ Profil avant **55 x 28** - Profil arrière **65 x 35**

Avancée	Axes de perçages	largeur								
		12971 à 13319	13320 à 13919	13920 à 14119	14120 à 14140	14141 à 14699	14700 à 15310	15311 à 15899	15900 à 16480	16481 à 18000
3000	X	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Y	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
	Z	1900	1900	2100	2200	2200	2300	2300	2400	2400
	L	2600	2740	3150	3250	3250	3510	3510	3510	4350
3500	X	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Y	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
	Z	2000	2000	2000	2150	2150	2150	2150	2200	2200
	L	2210	2340	2340	2740	2740	3150	3300	3510	3900
4000	X				200	200	200	200	300	250
	Y				4250	4250	4250	4300	4300	4200
	Z				2200	2200	2200	2200	2200	2200
	L				2480	2480	2480	2740	3200	3650

POSE FACE

X est supérieur à 230

A = 11 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565



avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600




OU

X est inférieur à 231

A = 14 mm


2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

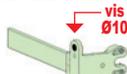

Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

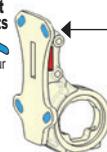

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 33610
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

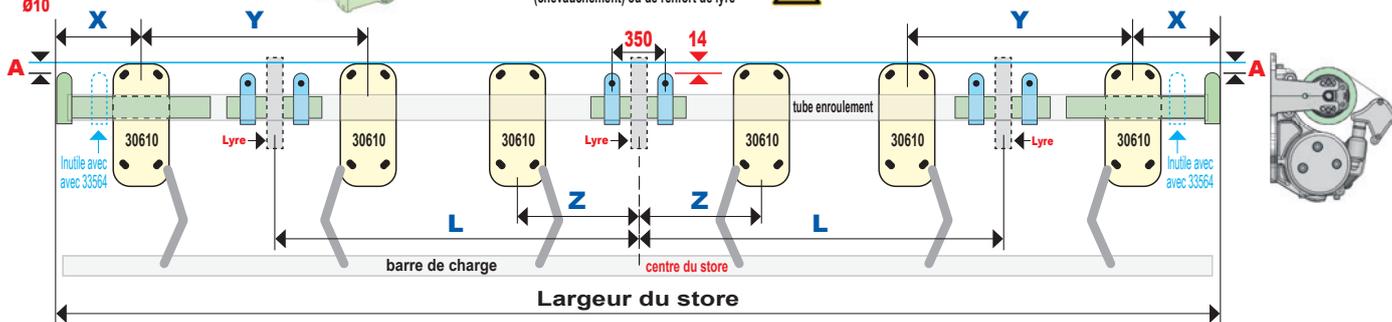

POSE FACE AVEC AUVENT

X est supérieur à 230

A = 20 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565



avec 2 pièces Réf. 33569 + 2 plats de 600




OU

X est inférieur à 231

A = 22 mm

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564

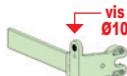


3 supports auvent Réf. 30570 à répartir sur la largeur du store



Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le mur et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du mur de 20 à 22 mm

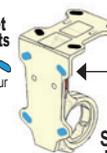

Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile

Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

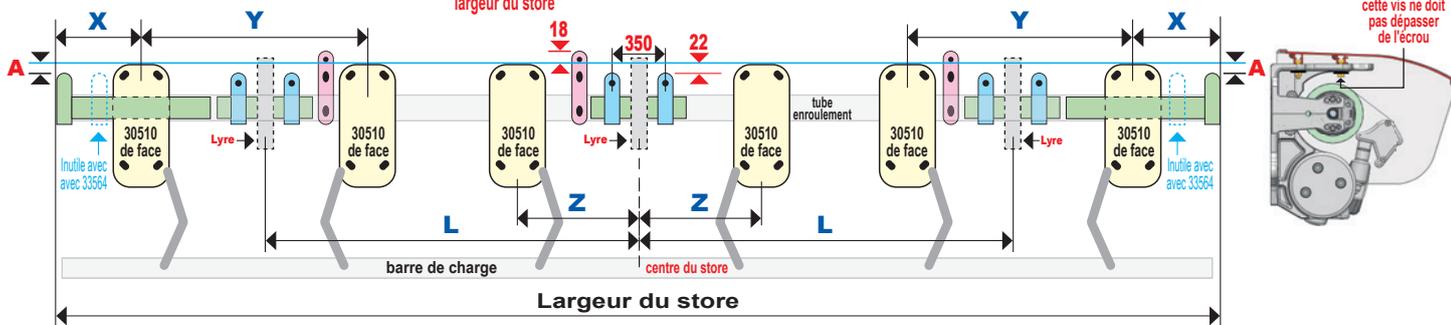

POSE PLAFOND

X est supérieur à 230

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33565



2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm + 2 plats de 600



OU

X est inférieur à 231

2 supports de tube d'enroulement Réf. 33564



2 pièces Réf. 33568 + 4 cales de 10 mm




Indispensables



Supports et lyres à fixer à l'axe d'une couture de toile (chevauchement) ou de renfort de lyre


Percer le plafond et fixer les supports

Les 4 tiges filetées doivent sortir du plafond de 20 à 22 mm


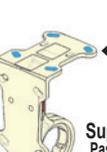


Attention toile
les vis doivent être assez courtes pour ne pas endommager la toile



Support Réf. 30510
Passage Ø 13 pour vis ou tiges filetées Ø 12

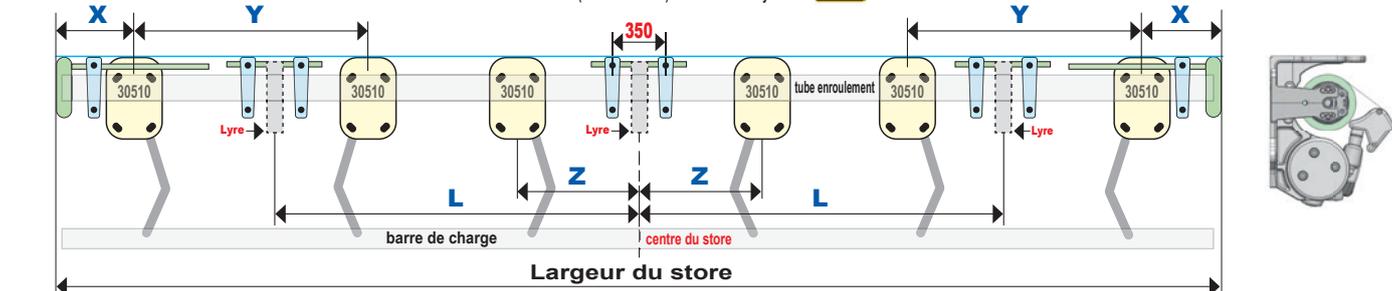

5/ Si option auvent

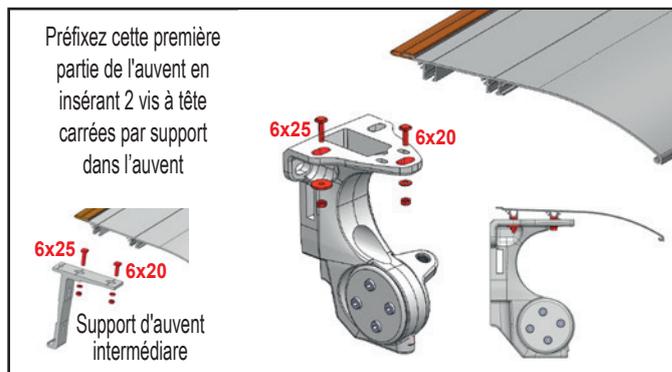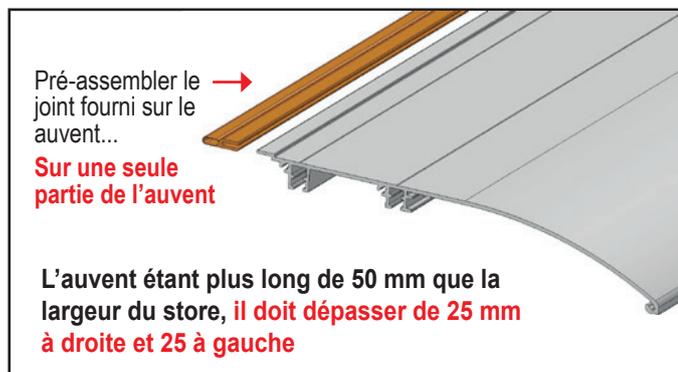

Il peut être préférable d'assembler le auvent au sol, et le positionner sur les supports muraux de bras et les supports de auvent intermédiaires.

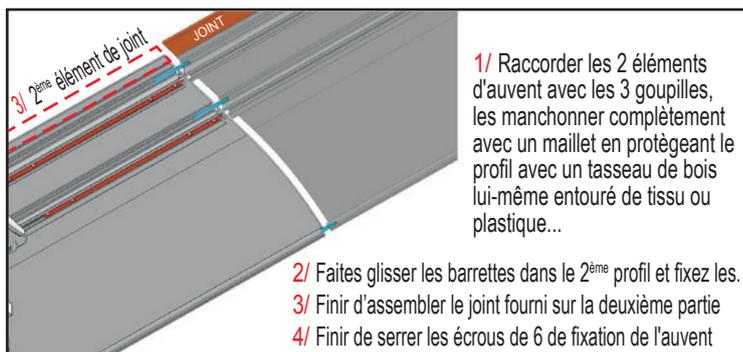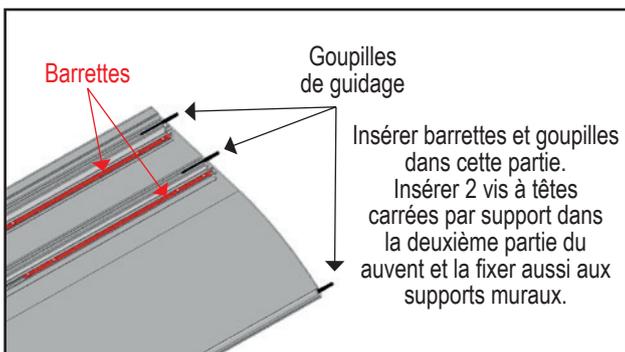

Fixation des joues :
 voir paragraphe 23

Supérieure à 12000 : faire de même avec la troisième partie.
 Centrer l'ensemble de l'auvent si nécessaire et le bloquer sur les supports muraux, en serrant les écrous des boulons à têtes carrées.

6/ Positionner les berceaux de lyre sur le mur


Enfiler la lyre sur le plat 40x10 de 600 mm en le passant dans les supports muraux prévus. Mettre en place sans bloquer pour l'instant.

⚠ Les lyres doivent toujours être positionnées sur un renfort ou un assemblage de laizes
 Se référer aux différents cas de positionnement pages précédentes

⚠ Ne pas démonter le chapeau de lyres

Desserrer la vis de serrage verte placée sur la droite de 2 TOURS MAXIMUM, avec une clé BTR de 6. Enlever le ou les berceaux de lyre en desserrant et en enlevant **les 2 vis rouges**, pour pouvoir insérer le tube d'enroulement de face.

⚠ Une fois le tube d'enroulement positionné, plus d'accès aux chapeaux de lyres

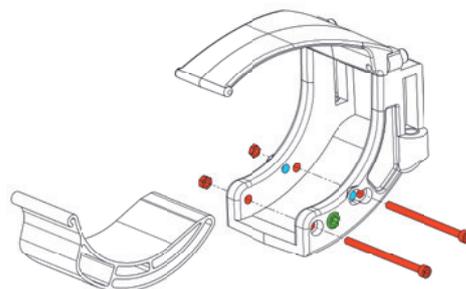

Pour chaque lyre : sortir le berceau pour mettre le tube d'enroulement... **il ne sera remonté qu'au point 10/**

La vis de blocage verte sera desserrée de 2 tours **au point 21/** pour régler l'inclinaison et bloquée définitivement



7/ Monter les bras

Présenter les bras des bons côtés :

L'arrière bras est toujours plus long que l'avant bras, et il est toujours vers l'arrière, côté tube d'enroulement.

L'avant bras, plus court est côté barre de charge.

Le bras fixé doit présenter l'extrémité de l'avant bras légèrement plus haute que l'arrière bras.

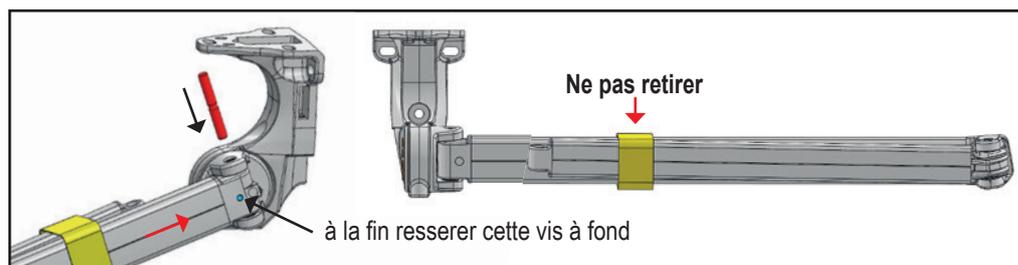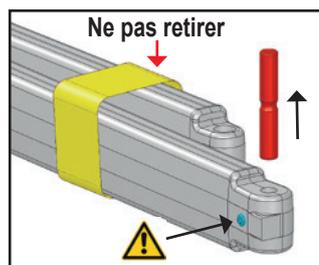

ATTENTION Ne pas retirer la petite vis de serrage de l'axe ne desserrer que de 3-4 tours maximum et démonter l'axe de l'articulation arrière

Présenter le bras contre le support et enfiler l'axe avec la partie percée vers le bas.

• Dans le cas des bras 9000, l'axe peut-être inséré sans forcer.

• **Dans le cas des bras 803, insérer IMPERATIVEMENT les axes par le haut.**


Dans la dernière partie seulement, l'insertion de l'axe nécessite l'emploi d'un maillet ou risque de CASSE de la bague plastique noire.

8/ Raccorder le tube d'enroulement


TRÈS IMPORTANT

2 tubes de longueurs différentes
le plus grand à droite, et au-delà de 12000,
3 tubes et le plus court au centre


Si c'est un tube d'enroulement Ø78 galva

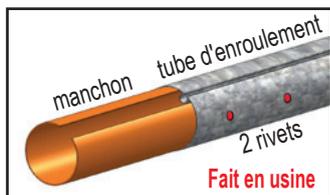

Mettre 2 rivets pour l'immobiliser. Percer le raccord à 2 reprises et riveter pour immobiliser le raccord.

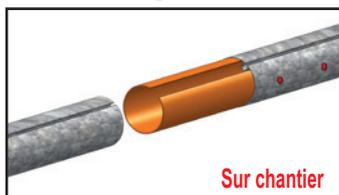

Présenter les deux parties l'une contre l'autre et manchonner avec un maillet et un tasseau. Percer le raccord et le tube.


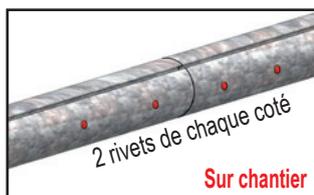


Riveter avec 2 rivets par raccord fournis dans le sachet de raccord générique 67001.


Si c'est un tube d'enroulement Ø75 alu

Choisir le tube d'enroulement côté opposé au moteur.


Les rivets doivent rester noyés dans la gorge sans dépasser de la surface du tube

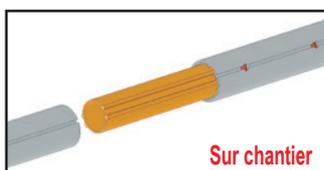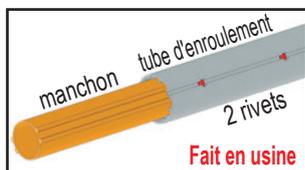

Présenter la deuxième partie, et raccorder les 2 tubes au maillet avec le tasseau de bois pour protéger le profilé.

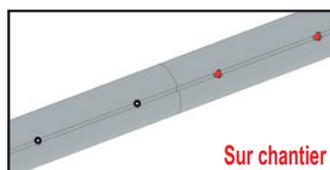


Percer le raccord au niveau des perçages existants sur la deuxième partie du tube d'enroulement et riveter de nouveau.

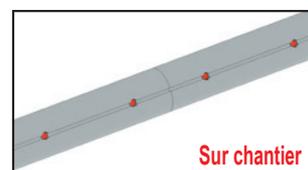


9/ Monter le tube d'enroulement

Si manoeuvre moteur :


Fixer le tube d'enroulement aux supports de tube d'enroulement :

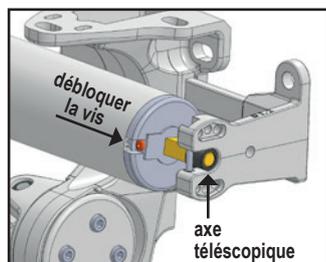


Sur le store : côté opposé au moteur, débloquer l'axe télescopique.

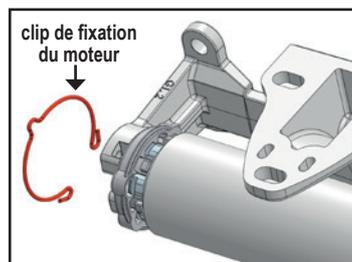

Retirer le clip de fixation moteur. Présenter le tube d'enroulement. **Fixer le moteur et le support moteur avec le clip** (il faut un monteur de chaque côté)

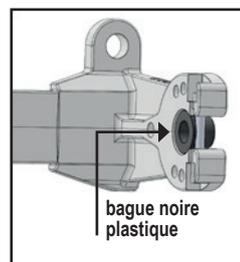


Vérifier la présence de la bague noire plastique sur le support tube d'enroulement côté opposé au moteur

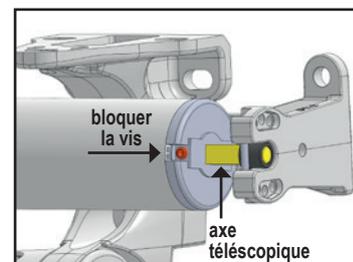


Ajuster la position de l'axe télescopique, puis bloquer la vis. Il est possible d'ajuster la position horizontale des supports de tube d'enroulement sur le mur


Si manoeuvre treuil :

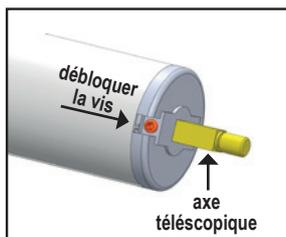


De chaque côté du tube d'enroulement, débloquer les axes télescopiques.

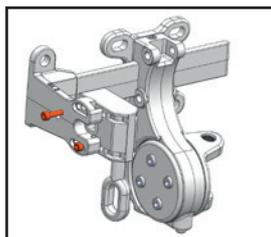

Côté treuil, démonter le treuil et le mettre de côté.

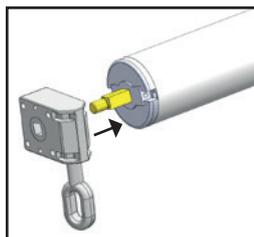


Enfiler le treuil sur l'axe carré côté manoeuvre.

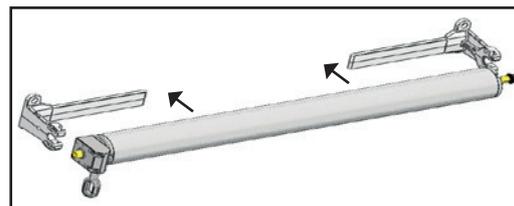

Présenter le tube d'enroulement avec les axes et le treuil. Fixer le treuil sur le support de tube d'enroulement. Régler la position du tube d'enroulement entre les 2 supports. Il est possible de faire varier légèrement les supports de tube d'enroulement si besoin. Bloquer cette position avec les axes télescopiques.

10/ Fixer le berceau de la ou des lyres

 Les lyres doivent toujours être positionnées en fonction de la toile sur un renfort de lyre ou un assemblage de laizes (couture) donc 2 épaisseurs de toiles. Se référer aux différents cas de positionnement pages précédentes

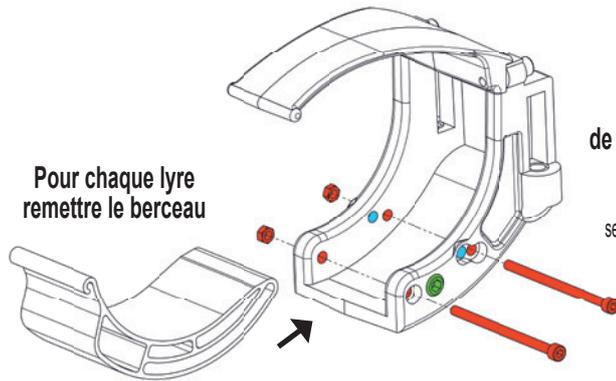

Remettre les 2 vis rouges de fixation du berceau pour retenir le tube d'enroulement

Et au point 21/ La vis de blocage verte sera desserrée de 2 tours pour régler l'inclinaison

ATTENTION Respecter bien les emplacements des vis :  oui et ce sont les trous les plus bas  non

11/ Régler l'inclinaison des bras

Replier les bras (comme si le store était fermé).


S'assurer que les coudes sont alignés horizontalement. Pour cela, il est possible de jouer sur l'alignement des supports de bras sur le mur.

12/ Raccorder le store à l'électricité

Raccorder le store à l'électricité de façon provisoire ou définitive pour le régler selon le mode d'emploi du moteur fourni.

Prendre la main avec la télécommande  , vérifier le sens de rotation (pour inverser ) jusqu'à un bref Aller/Retour du moteur et actionner le moteur de manière à faire apparaître la gorge du tube d'enroulement pour la présenter vers le haut (en face de l'ouverture de lyre).

ATTENTION! Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans le moteur

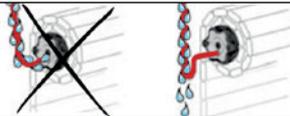

**Une difficulté...
Hotline de Somfy
0 820 374 374**

13/ Poser la toile

C'est un tube d'enroulement Ø78 galva page suivante si tube alu Ø 75


La toile est confectionnée avec :

- pour le haut (côté tube d'enroulement) : un jonc de 6mm
- pour le bas (côté barre de charge) : un jonc de 6 mm


Les ourlets des extrémités latérales sont confectionnés vers le bas.

Présenter la toile dans le bon sens sur le côté du tube d'enroulement.


Haut = côté tube d'enroulement Ø78 = Jonc Ø 6mm

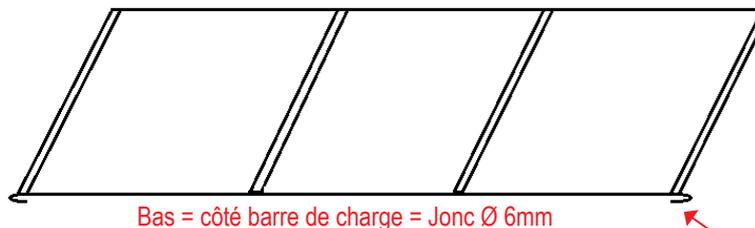

Ourlets vers le bas

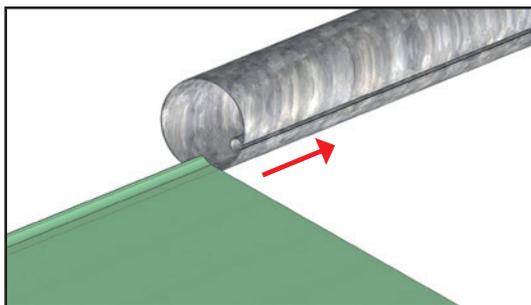

Insérer le fourreau de la toile dans la gorge du tube d'enroulement par le côté

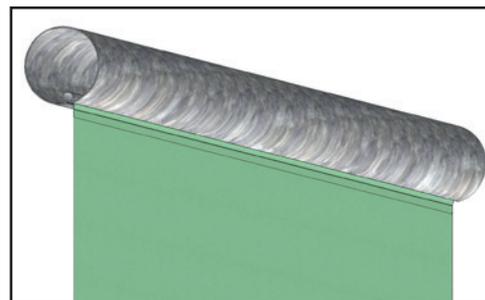

Faire glisser la toile le long du tube sur toute la largeur.



La toile étant fixée, enrouler la toile en actionnant le moteur  , en laissant environ 500 mm non enroulés.

Pour cela : 2 personnes, une de chaque côté, tirent en même temps et légèrement la toile vers l'extérieur et vers le bas pour éviter de faire des plis lors du premier enroulement.


C'est un tube d'enroulement Ø75 alu page précédente si tube Ø 78 galva

Présenter la toile dans le bon sens devant le tube d'enroulement.

Pour vous aider, il est possible de maintenir provisoirement la toile le long du tube d'enroulement avec des sangles.

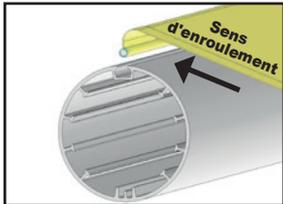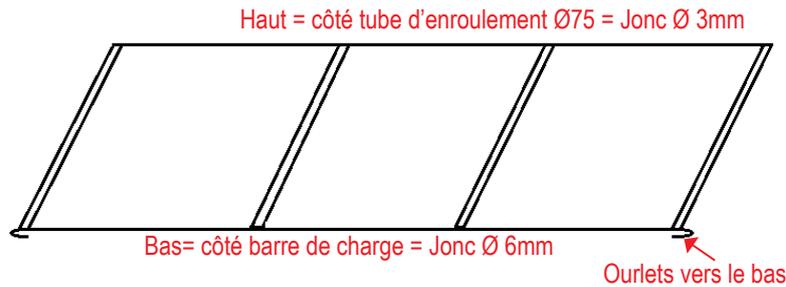


Insérer le fourreau avec le jonc de 3 mm dans le fond de la gorge sur toute la largeur.

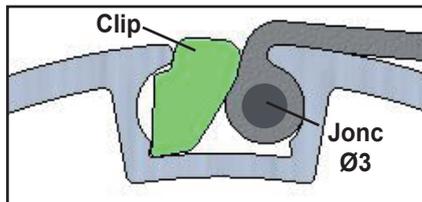


Insérer un clip de fixation (longueur 1140 mm) ENTRE DEUX COUTURES en le faisant glisser sur toute sa longueur.

Pas de clip sur le recouvrement des laizes et des ourlets. Il est possible de couper les clips en deux longueurs pour plus de facilité. La fixation reste assurée.

ATTENTION Les surépaisseurs des coutures et ourlets empêchent la bonne fixation du clip.

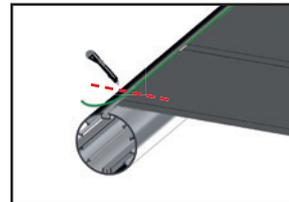

A chaque extrémité latérale du store, couper les clips à la longueur adaptée : juste avant l'ourlet latéral.

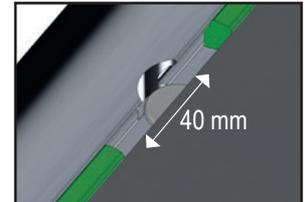

Au niveau du raccord, prévoir de couper les clips au niveau des rivets de fixation du raccord du tube d'enroulement, sur une longueur d'environ 40mm autour du rivet.


La toile étant fixée, enrouler la toile en actionnant le moteur ⤴, en laissant environ 500 mm non enroulés.

Pour cela : 2 personnes, une de chaque côté, tirent en même temps et légèrement la toile vers l'extérieur et vers le bas pour éviter de faire des plis lors du premier enroulement.

14/ Mettre en place la barre de charge de 80x80

Couper le jonc de Ø 6 mm au ras de chaque extrémité de la toile.

Faire froncer la toile pour faire sortir le jonc Ø6 d'environ 50 mm de chaque côté et le couper de nouveau de 50 mm. Ainsi le jonc est plus court que la toile de 100mm.

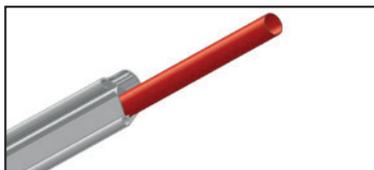

Mettre en place le raccord de Ø30mm sur une des 2 barres de charge de façon à les faire dépasser de moitié.



Fixer le raccord Ø 30 par 1 rivet en ayant percé à Ø 5 au préalable.



Mettre en place :


- Les 2 goupilles (sachet 67001)
- La barrette alu de raccordement de 200mm pour la fixer au niveau du raccord ultérieurement

Enfiler la toile avec le fourreau contenant le jonc de 6 mm dans la première partie de la barre de charge.

ATTENTION dans le cas des 3 bras et 2 barres de charge de longueurs différentes, la plus longue doit être posée du côté DROIT car la composition est toujours de 2 bras gauches et d' 1 bras droit.



Présenter la deuxième partie de la barre de charge devant la première, en passant le fourreau avec jonc dedans. Mançonner avec un maillet et un tasseau de bois pour protéger le profilé.

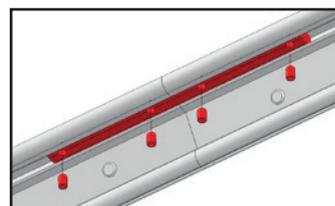

Riveter le raccord sur la deuxième barre de charge. Centrer et fixer la barrette avec les vis de pression entre les deux barres de charge (au niveau du raccord)

Enfiler la toile dans l'autre partie (mançonnée) de la barre de charge


15/ Immobiliser la toile dans la barre de charge.

SPECIFIQUE : Couper le jonc de Ø 6 mm au ras de chaque extrémité de la toile.

Ensuite : de chaque côté de la toile, tirer le jonc vers l'extérieur et le raccourcir de la longueur nécessaire pour pouvoir insérer complètement les chevilles de 40 mm dans l'espace libéré de chaque côté.

Il est possible de régler la toile latéralement en la faisant glisser le long de la barre de charge.

Après réglage, mettez en place les vis de 4,2 x 50 fournies qui feront gonfler les chevilles en écrasant légèrement le jonc immobilisant la toile dans la barre de charge.

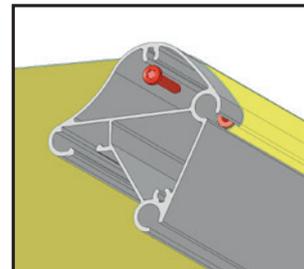



16/ Mettre en place les griffes

Démonter l'écrou de 10 de chaque griffe.

Desserer les barrettes des griffes.

Insérer les griffes dans la barre de charge et les faire glisser pour les positionner en face des bras.

Sur chaque griffe : serrer les 2 vis CH 6X20 à fond, puis desserrer d'un tour la vis du côté coude du bras, en rouge.

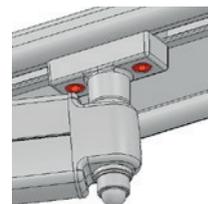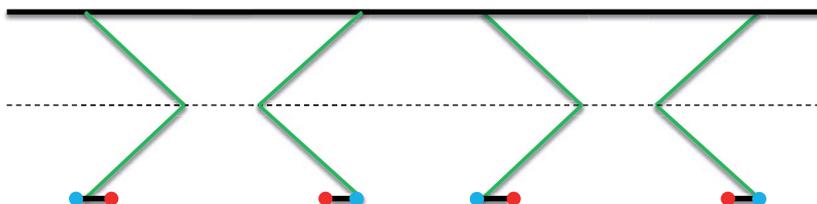

17/ Fixer les embouts de barre de charge

Fixer les embouts avec la visserie fournie

en ayant glissé et ajusté au préalable l'éventuel lambrequin fixe

18/ Fixer la barre de charge

Préparer une sangle pour chaque bras pour permettre une ouverture de 400 à 500 mm des bras au niveau de la griffe.

ATTENTION LA SANGLE EST **INDISPENSABLE**.




Positionner la sangle de façon à ce qu'elle ne glisse pas, sinon le bras peut se déployer **BRUTALEMENT**.
Maintenir le bras fermé.

Après avoir bien positionné les sangles, retirer les collerettes de sécurité des bras, et **relâcher avec précaution** : les bras s'entrouvert et les sangles bloquent l'ouverture complète du bras.


Assembler les griffes et les bras entre eux. Bloquer l'écrou de 8.
Retirer les sangles : la toile tient maintenant les bras entrouverts.

19/ Pré-réglage des griffes sur la largeur de la barre de charge

Après fixation de la barre de charge, avant de mettre en marche le store et avant le réglage d'inclinaison : **il faut pré-régler les griffes le long de la barre de charge...**
l'objectif est d'avoir en cours de fermeture, quand il ne restera plus que **300 à 400 mm** d'ouverture le coude du bras à mi distance entre **tube d'enroulement** et **barre de charge**

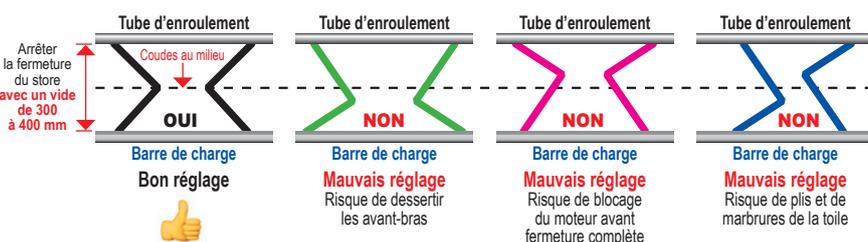


Store avec 3 bras : pour compenser la force des 2 bras gauche, rentrer le coude du 3^{ème} bras de 20 à 30 mm vers le tube d'enroulement

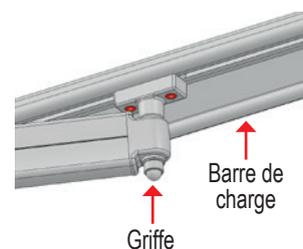


Et pour finir : un bras après l'autre, desserrer la vis qui était bloquée (en bleu) et rechercher la bonne position des griffes sur la barre de charge en les faisant coulisser.

Une fois la position souhaitée atteinte, fixer la griffe sur la barre de charge avec une des deux vis : la plus accessible, en bleu.

20/ Régler l'inclinaison ou l'alignement de la barre de charge

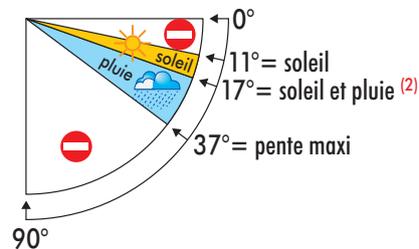

Bras Réf. 9000 Support Face

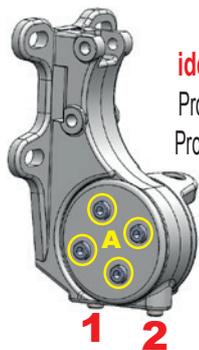


identifiez les bras
Profil avant **55 x 28**
Profil arrière **65 x 35**

A = 4 vis


1 2

Bras Réf. 9000 Support Plafond

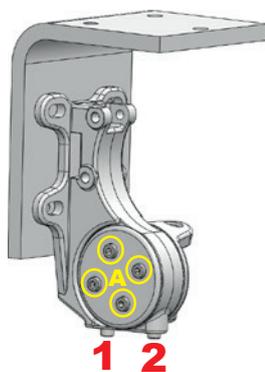

1 2

Bras Réf. 803 Support Face

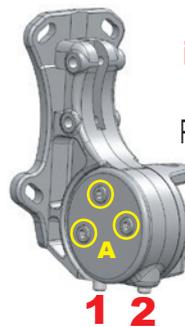


identifiez les bras
Profil avant **65 x 35**
Profil arrière **80 x 43**

A = 3 vis

1 2

Bras Réf. 803 Support Plafond

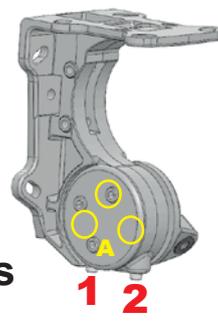

1 2

- Ouvrir le store et débloquer d'un seul tour **MAXIMUM toutes les vis A** du support de bras à modifier
- **Soulever manuellement la barre de charge de 500 à 700 mm et la maintenir tout au long de l'opération pour soulager les bras : SINON CASSE ASSURÉE**

Pour diminuer l'inclinaison :

- Dévisser la vis **n°1**, cela permet de libérer le deuxième galet
- Visser la vis **n°2**, cela relève la barre de charge et diminue l'inclinaison
- Relâcher et observer l'inclinaison :
 - Si OK, revisser la vis **n°1** jusqu'en butée
 - Si non OK, jouer sur la vis **n°2**
- Resserrer et bloquer **toutes les vis A**

Pour augmenter l'inclinaison :

- Dévisser la vis **n°2**, cela permet de libérer le deuxième galet
- Visser la vis **n°1**, cela abaisse la barre de charge et augmente l'inclinaison
- Relâcher et observer l'inclinaison :
 - Si OK, revisser la vis **n°1** jusqu'en butée
 - Si non OK, jouer sur la vis **n°2**

- Maintenant, relâcher la barre de charge, exercer une légère pression vers le bas, sur la barre de charge (pour mettre en butée), et vérifier l'inclinaison, sinon renouveler l'opération.
- Actionner le store avec la télécommande 1 fois ou 2 maximum. **Pendant les réglages le moteur peut se mettre en rupture de sécurité thermique, il faudra attendre 1/4 d'heure ou plus si l'opération est répétée.**

ATTENTION à l'ouverture, vérifier que le tube d'enroulement n'ait pas tendance à sortir de la lyre. Sinon, modifier l'orientation du berceau.

- La toile doit descendre régulièrement.

21/ Régler les lyres

Quand vous êtes satisfait de l'inclinaison de la toile, ajuster l'inclinaison de la lyre :

- Ouvrir le store au maximum.
- Desserrer la vis de blocage du berceau de 2 tours **MAXIMUM**.
- Ajuster l'inclinaison tel que l'extrémité haute de la lyre soit au plus près de la toile, **SANS LA TOUCHER**.
- Resserrer la vis de blocage du berceau.
- Maintenant, relâcher la barre de charge, exercer une légère pression vers le bas, sur la barre de charge (pour mettre en butée), et vérifier l'inclinaison, sinon renouveler l'opération.
- Actionner le store avec la télécommande 1 fois ou 2 maximum (attention, si cette action est répétée le moteur se met en rupture de sécurité thermique, il faudra attendre 1/4 d'heure ou plus si l'opération est répétée)

ATTENTION à l'ouverture, vérifier que le tube d'enroulement n'ait pas tendance à sortir de la lyre. Sinon, modifier l'orientation du berceau.

- La toile doit descendre régulièrement.



vis de blocage du berceau




Les lyres doivent toujours être positionnées en fonction de la toile sur un renfort de lyre

ou un assemblage de laizes (couture) donc 2 épaisseurs de toiles. Se référer aux différents cas de positionnement pages précédentes

22/ Régler les fins de course

1

Prendre la main en appuyant simultanément sur  et .
Le moteur fait un aller/retour.

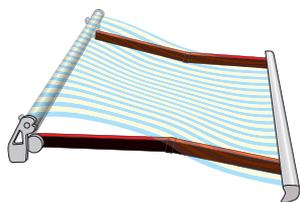

2


Aller à la position basse en maintenant appuyé .
Relâcher à la position souhaitée.

3

Appuyer sur  pour arrêter. Pour ajuster la fin de course basse, appuyer sur  ou .


4

Refermer légèrement le store  et l'arrêter dès que la toile est tendue et les bras dépliés à fond.

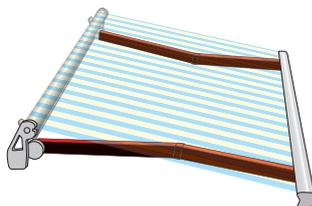

5


Une fois la toile tendue, refermez le store  de 30 à 40 mm pour tenir compte de l'allongement de la toile dans le temps.

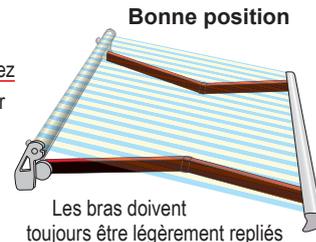

Les bras doivent toujours être légèrement pliés.


6

Mémoriser la fin de course basse en appuyant simultanément sur  et .
Le store remonte : l'arrêter à la fin de course haute souhaitée en appuyant brièvement sur .

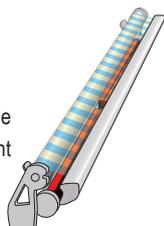

7

Ajuster en appuyant sur  ou .
Mémoriser la fin de course haute en appuyant sur  et . Appuyer sur  pour l'arrêter.
Appuyer 3 secondes sur . Le moteur fait un bref Aller et Retour.
Appuyer 1 seconde sur la touche de programmation au dos de la télécommande.
Le moteur fait un bref aller/retour.

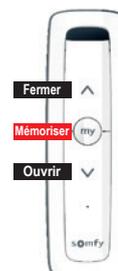

8

Les fins de course sont programmées et la télécommande associée au store !
Vérifier les fins de course haute et basse. Si besoin de les modifier, voir point 28.

Vous êtes perdu ?

Pour réinitialiser le moteur :

- Si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche de programmation, débrancher et rebrancher l'alimentation et reprendre à l'étape 1.
- Si vous avez déjà appuyé sur la touche de programmation, effectuer une double coupure du moteur et reprendre à l'étape 1.


**Une difficulté...
Hotline de Somfy
0 820 374 374**

Bande de calage de la toile à l'endroit où la barre de charge est plus ouverte

A quelle longueur couper la bande de calage de toile ?

Le calage se fait avec une bande de toile de 30 mm de large et d'épaisseur 0,5 - 0,6 mm (fournie)

A poser impérativement sous la couture d'extrémité ou de la laize qui se trouve à l'endroit où la barre de charge ressort (photo 3)

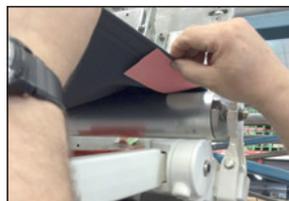

Poser la bande sous la couture sans la coller à l'endroit de l'écart.

L'écart se trouve à l'endroit où la barre de charge ressort.

Dans le cas ci-dessus : pour une avancée de 2500 mm et un écart de 25 mm, la bande serait coupée à 180 mm voir tableau ci-dessous

Avancée	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	17 mm	20 mm	22 mm	25 mm	27 mm	30 mm
Avancée 1500	57 mm	91 mm	114 mm	137 mm	171 mm	194 mm	228 mm	251 mm	285 mm	308 mm	342 mm
Avancée 2000	44 mm	71 mm	89 mm	106 mm	133 mm	151 mm	177 mm	195 mm	222 mm	240 mm	266 mm
Avancée 2500	36 mm	58 mm	72 mm	86 mm	108 mm	122 mm	144 mm	158 mm	180 mm	194 mm	216 mm
Avancée 2750	33 mm	53 mm	67 mm	80 mm	100 mm	113 mm	133 mm	147 mm	167 mm	180 mm	200 mm
Avancée 3000	31 mm	50 mm	62 mm	75 mm	93 mm	106 mm	124 mm	137 mm	155 mm	168 mm	186 mm
Avancée 3250	29 mm	47 mm	58 mm	70 mm	87 mm	99 mm	116 mm	128 mm	145 mm	157 mm	174 mm
Avancée 3500	27 mm	44 mm	55 mm	66 mm	82 mm	93 mm	109 mm	120 mm	137 mm	148 mm	164 mm
Avancée 4000	24 mm	39 mm	49 mm	59 mm	73 mm	83 mm	96 mm	107 mm	122 mm	132 mm	146 mm

23/ Fixation des joues de l'auvent



Eclairage LED

1/ Contenu du colis :

- Les rampes de LED avec câbles et connecteurs
- Le boîtier d'alimentation
- Le sachet de vis et de clips
- Le kit de gabarits de pointage ref. 96040

Pose "bras ouverts" et durant la fixation du 1^{er} élément, ne pas laisser pendre la 2^{ème} partie sans risque de dégradation




2/ Mise en place des clips

Les clips ressort doivent être fixés sous les bras du store avec des vis autoforeuses (empreinte cruciforme).

Avec les gabarits fournis, pointer les emplacements des vis à l'aide d'un petit objet pointu ou d'un stylo sur le profil du bras.

Choix des gabarits :

- un kit de gabarits de pointage est fourni :
 - les 2 plus petits servent pour les bras type 9000.
 - les 2 plus grands servent pour les bras type 803.

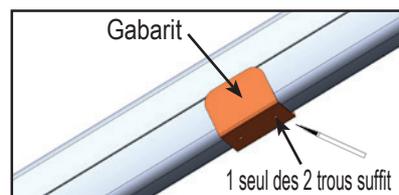


NOTE : 1 seul perçage par clip ressort est à faire

ATTENTION ! Ne pas faire coulisser les gabarits de pointage le long des bras, risque de rayures...

Les abaques ci-dessous indiquent les emplacements de vis selon le type de bras et l'avancée.

Les cotes sont données à partir du bord des profils de bras.

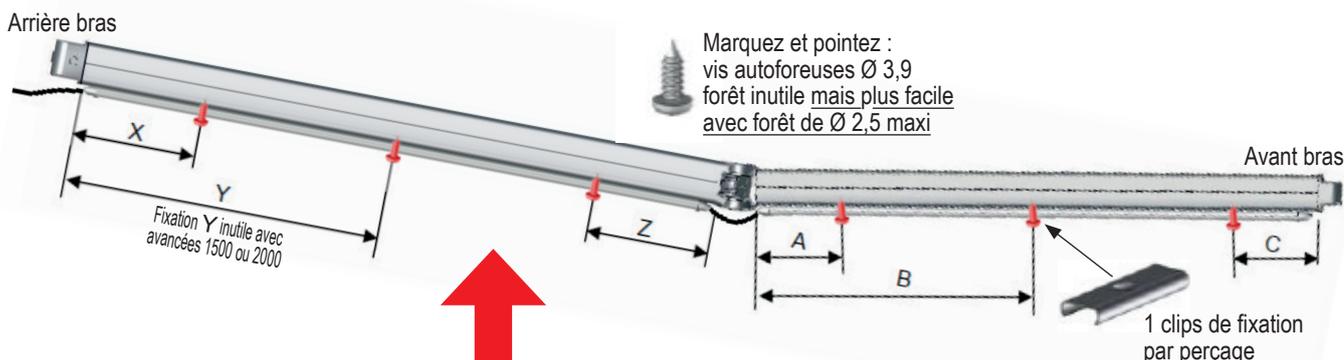

Respectez scrupuleusement ces cotes pour ne pas détériorer le mécanisme du bras (passage du ressort)

Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35



Bras Réf. 9000

	X	Y	Z	A	B	C
1500	90	/	95	75	/	115
2000	90	/	95	75	/	65
2500	90	610	95	75	505	115
2750	90	670	95	75	555	140
3000	90	730	95	75	605	165
3500	90	855	95	75	755	115

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43




Bras Réf. 803

	X	Y	Z	A	B	C
3000	120	710	110	105	605	115
3500	120	850	110	105	755	70
4000	120	960	110	105	855	115

2.1 Entrouvrir le store jusqu'à la fin de course basse.

Si le store est motorisé, débrancher le courant avant intervention pour prévenir des mouvements accidentels pendant l'installation.

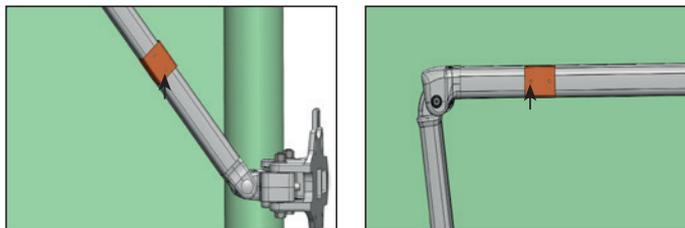

2.2 A l'aide d'un objet pointu ou d'un stylo, marquer sur la partie inférieure des profils de bras, les repères pour fixer les clips.

Un seul perçage par clip ressort est à faire


Un 2^{ème} perçage uniquement si vous ratez le premier.

2.3 Après avoir marqué les repères de fixation des clips, pré-percer les profilés si souhaité (Ø3 maxi).


ATTENTION Dès que le foret passe à travers le profilé, arrêter la perceuse.

2.4 Fixer les clips avec les vis autoforeuses fournies (3,9 x 13). S'assurer que les clips sont orientés parallèlement au bras.

Bonne orientation

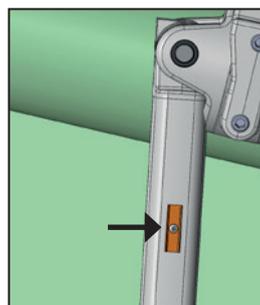

Mauvaise orientation

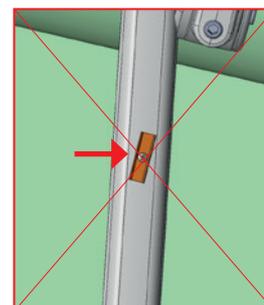

3/ Clipage des rampes LED

Quand les clips ressorts sont fixés sous les bras, engager chaque rampe de LED par le côté pour la cliper.


ATTENTION Lors du clipage des rampes LED, ne pas exercer de pression sur la partie centrale du profil plastique = **RISQUE DE CASSE**



Pose "bras ouverts" et durant la fixation du 1^{er} élément, ne pas laisser pendre la 2^{ème} partie car risque de dégradation

4/ Mise en place du boîtier d'alimentation


Le boîtier est livré avec larges équerres, pour pose murale ou plafond

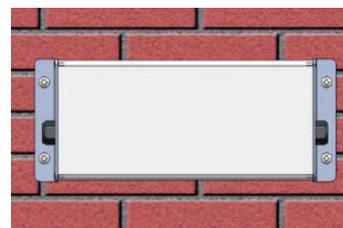

Pose murale ou plafond

5/ Branchement des rampes

Connecter les rampes au boîtier.

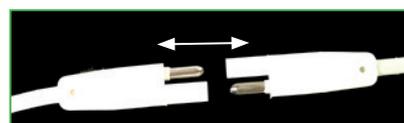

6/ Programmation

Le boîtier d'alimentation contient un récepteur radio SOMFY.

En cas de kit RTS :

Pour programmer une télécommande :

- Prendre la main en appuyant simultanément sur  et  de la télécommande, les rampes LED clignotent;
- Appuyer avec un stylo ou une tige sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les rampes LED s'allument. Cette télécommande est programmée.

Cette dernière est programmée :  = allumage  = extinction. Le bouton  peut éteindre.

En cas de kit IO :

Pour programmer une télécommande :

- Prendre la main en appuyant simultanément sur   de la télécommande, une des rampes LED clignote;
- Appuyer avec un stylo ou une tige sur le bouton PROG au dos de la télécommande, la rampe LED s'allume puis s'éteint.
- Cette dernière rampe est programmée.
- Répéter cette opération jusqu'à 4 fois (car le récepteur dispose de 4 sorties distinctes)

Toutes les rampes sont programmées. Fonctionnement  = allumage  = extinction.

Avec variateur IO  sert à :

- mémoriser la position favorite d'intensité en appui long,
- éclairer à l'intensité sélectionnée en appui bref.

Pour faire varier l'intensité : appui long sur  et  ou avec la Situio 5 Variation, tourner la molette.



Si l'éclairage ne répond pas

En cas de kit RTS

Faire une remise à zero usine du récepteur lumière SOMFY :

- Effectuer une double coupure : lorsque l'appareil est sous tension, couper l'alimentation électrique 2 sec., remettre l'alimentation 8 sec., et recouper 2 sec., puis remettre l'alimentation; Les rampes LED clignotent,

Aussitôt, appuyer sur le bouton PROG au dos de la télécommande pendant au moins 7 secondes, jusqu'au 2ème clignotement;

Pour programmer une télécommande :

- Prendre la main en appuyant simultanément sur   de la télécommande, les rampes LED clignotent;
 - Appuyer avec un stylo ou une tige sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les rampes LED s'allument.
- Cette télécommande est programmée.

En cas de kit IO

Faire une remise à zero usine du récepteur lumière SOMFY :

- Effectuer une double coupure : lorsque l'appareil est sous tension, couper l'alimentation électrique 5 sec., remettre l'alimentation pendant 5 à 15 sec., et recouper 5 à 10 sec, puis remettre l'alimentation; Les rampes LED clignotent,

Aussitôt, appuyer sur le bouton PROG au dos de la télécommande pendant au moins 7 secondes, jusqu'au 2ème clignotement;

Sinon, recommencer ;

Pour programmer une télécommande :

- Prendre la main en appuyant simultanément sur   de la télécommande, une des rampes LED clignote;
 - Appuyer avec un stylo ou une tige sur le bouton PROG au dos de la télécommande, la rampe LED s'allume puis s'éteint.
 - Cette dernière rampe est programmée.
 - Répéter cette opération jusqu'à 4 fois (car le récepteur dispose de 4 sorties distinctes)
- Cette télécommande est programmée.

Pour copier un canal sur une autre télécommande :

- Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton PROG de la première télécommande (déjà appairée), jusqu' à ce que les rampes LED concernées clignotent;- Appuyer brièvement sur le bouton PROG de la deuxième télécommande à appairer, les rampes LED concernées clignotent;

La pose est terminée !



N'OUVRIR LE BOITIER LED SOUS AUCUN PRETEXTE

Risque de provoquer un accident électrique et des blessures...
Ne pas toucher aux composants étanches. Ce ne sont pas des connecteurs.

S'il était nécessaire dans le futur de changer une alimentation ou un récepteur, couper au préalable le 220 V et refaire l'étanchéité des joues du boîtier.

Une difficulté...
Hotline de Somfy
0 820 374 374